SAMSUNG

SM-N7505

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

8 Оформление на устройството
9 Бутони
10 S Pen
10 Съдържание на пакета
11 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
14 Зареждане на батерията
16 Поставяне на картата с памет
18 Смяна на писеца на S Pen
19 Включване и изключване на устройството
20 Държане на устройството
20 Настройка на силата на звука
20 Превключване към тих режим

Основни функции

21 Индикаторни икони
22 Използване на сензорния екран
26 Движения за контрол
30 Движения на китката
31 Използване на S Pen
35 Въздушен изглед
36 Samsung Smart Pause
37 Samsung Smart Scroll
37 Увеличаване на чувствителността на сензорния екран
38 Активиране на Multi Window
39 Известяване
41 Начален екран
44 Заключване на екрана
46 Използване на приложения
47 Екран с приложения
48 Помощ
48 Работа с една ръка
48 Въвеждане на текст
51 Свързване към Wi-Fi мрежа
52 Създаване на акаунти
53 Прехвърляне на файлове
55 Защита на устройството
56 Надстройка на устройството

Комуникация

57 Телефон
63 Указател
67 Съобщения
68 Email
70 Google Mail
72 Разговори
72 Google+
73 Снимки
73 ChatON

Уеб и мрежа

74 Интернет
75 Chrome
76 Bluetooth
77 Screen Mirroring
78 Samsung Link
79 Group Play
81 NFC
82 S Beam
83 WatchON

Медия

84 Музика
86 Камера
93 Галерия
97 Албум с история
98 Видео
99 YouTube
100 Моето списание
101 Flipboard
101 SketchBook for Galaxy
101 Bloomberg+

Магазин за приложения и мултимедия

102 Google Play Магазин
103 Samsung Apps
103 Google Play Книги
104 Play Movies
104 Google Play Музика
104 Play Игри
104 Google Play Павилион

Помощни програми

105 S Note
112 Динамична бележка
113 S Planner
116 Dropbox
116 Диск
117 Облак
118 Часовник
120 Калкулатор
120 S Health
127 S Преводач
127 Диктофон
130 S Voice
131 S Finder
131 Google
132 Гласово търсене
133 Скицник
134 Моите файлове
135 Изтеглени файлове
135 TripAdvisor
135 Evernote

На път и локално

136 Карти

Настройки

137 Относно настройките
137 Връзки
141 Устройство
149 Управл.
156 Общи

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл. Заключване Нулиране	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
	Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Докоснете и задръжте върху началния екран, за да стартирате S Finder.
	Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

S Pen

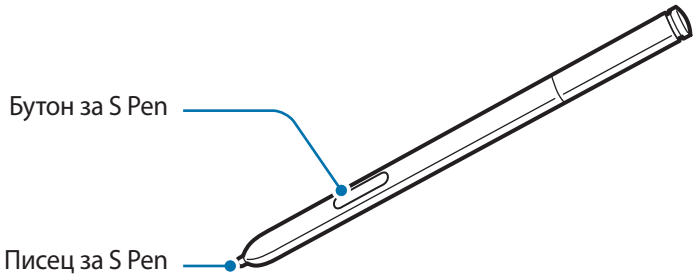

Име	Функция
Писец за S Pen	• Извършване на основни действия с S Pen. (стр. 22)
Бутон за S Pen	• Извършване на разширени действия с S Pen. (стр. 31)

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

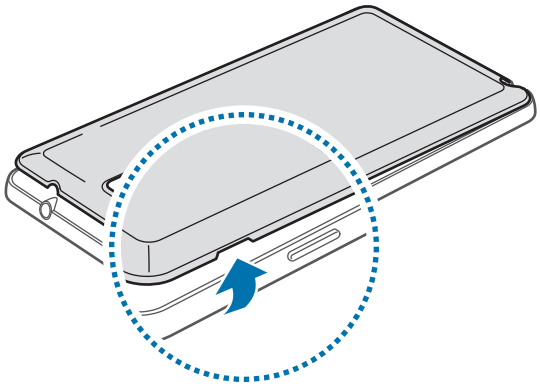

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

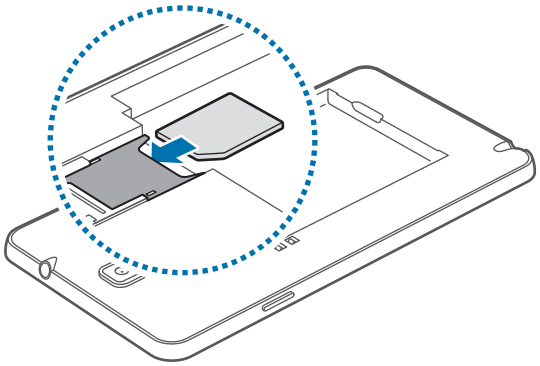

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Поставете батерията.

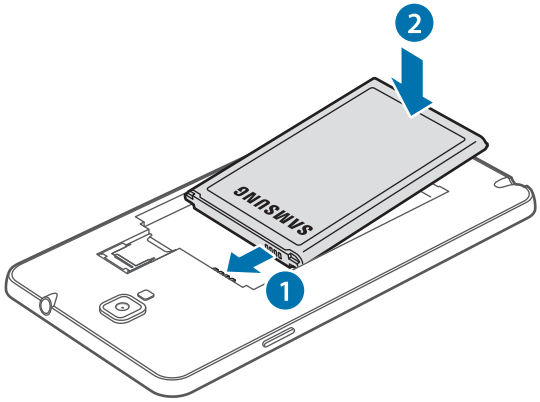

5 Поставете отново задния капак.

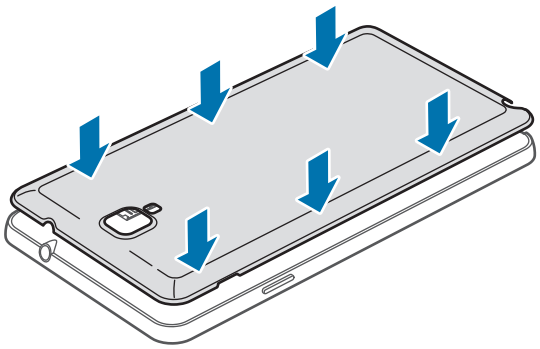

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

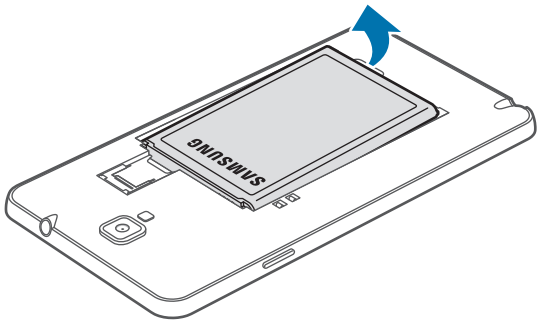

3 Натиснете SIM или USIM картата внимателно с пръст и след това я извадете.

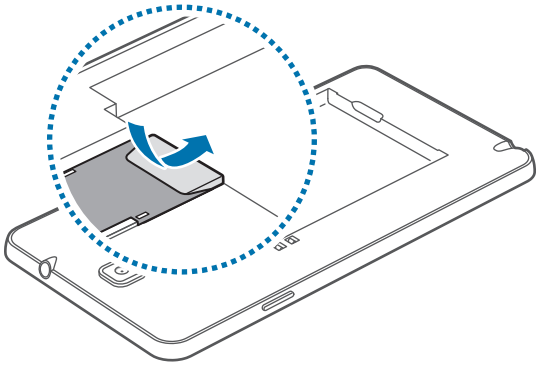

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

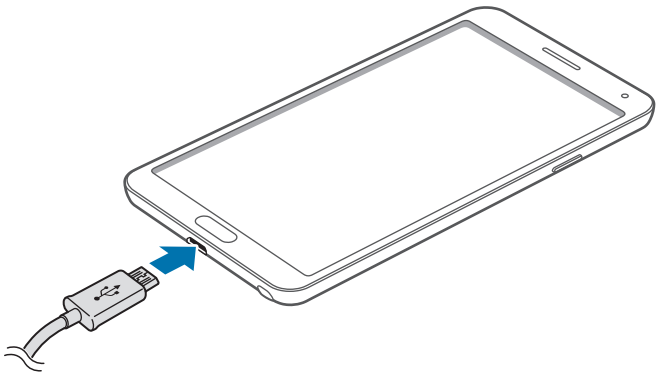

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се

Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставяте карта с памет в устройството, директорията с файлове на картата с памет се появява в папката **Моите файлове** → **Всички** → **SD memory card**.

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

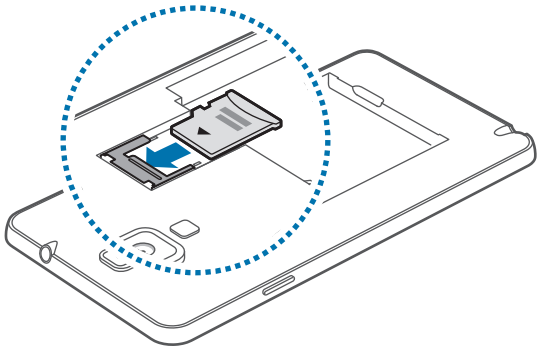

4 Поставете отново задния капак и батерията.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 Извадете картата с памет.

3 Поставете отново задния капак и батерията.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Смяна на писеца на S Pen

Когато използвате S Pen, писецът на S Pen може да се затъпи. Ако писецът е тъп, сменете го с нов.

1 Хванете писеца добре с пинцети и след това го издърпайте навън.

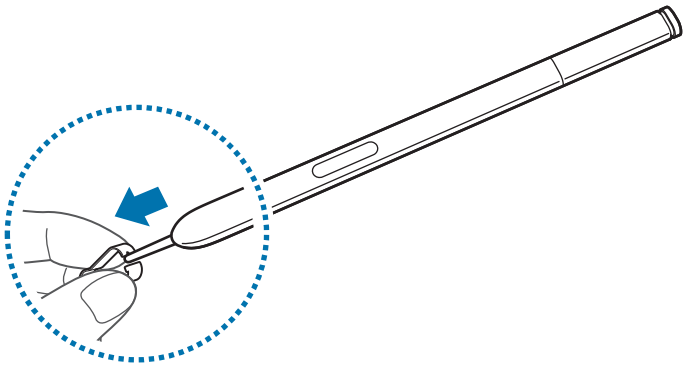

2 Вкарайте новия писец в S Pen, докато чуете щракване.

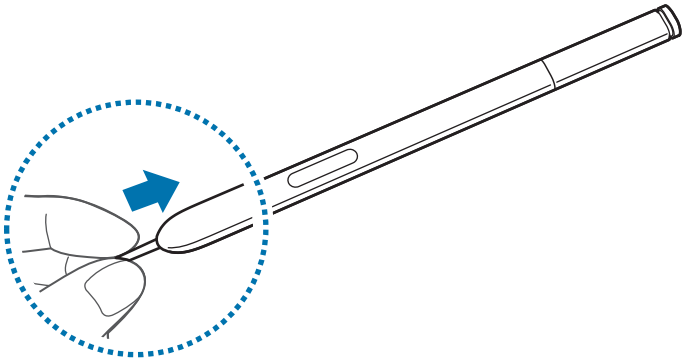

Внимавайте да не прещипете пръста си между пинцетите и писеца.

- Не използвайте повторно стари писци. Това може да доведе до неправилна работа на S Pen.
- Не натискайте прекалено писеца при поставянето му в S Pen.
- Не вкарвайте заобления връх на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето устройство.

Черният писец има черна гумена капачка на върха. Ако гумената капачка се износи, сменете писеца с нов.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

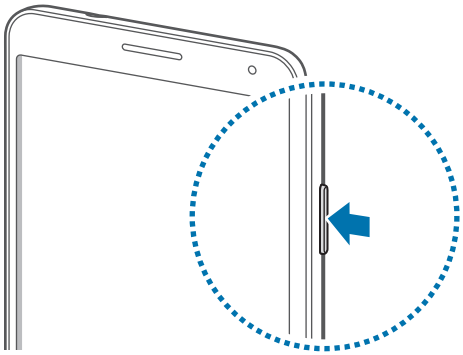

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключен**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация**.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция Интелигентен екран
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	S Pen е отстранен
	Активиран тих режим

Икона	Значение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си или S Pen, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае докосвания близо до краищата на екрана, които са извън зоната за докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

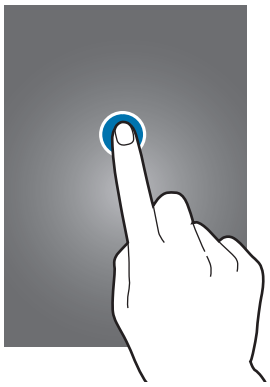

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да идете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

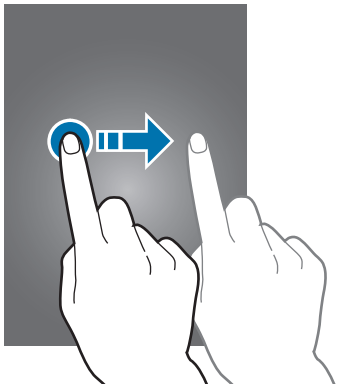

Двукратно почукване

Докоснете двукратно върху уеб страница или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

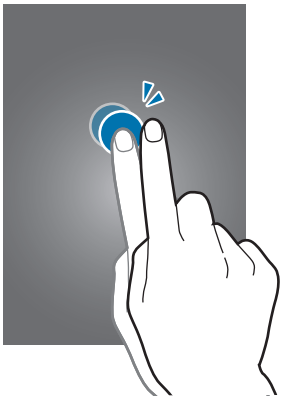

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

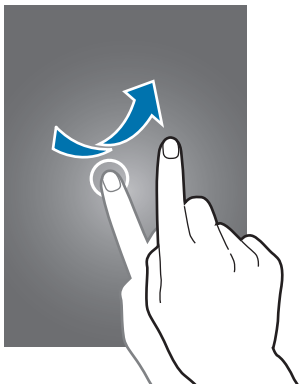

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

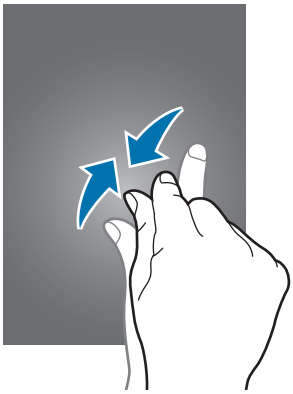

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Управл.** → **Движения**, и плъзнете превключвателя на **Движения** на дясно.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

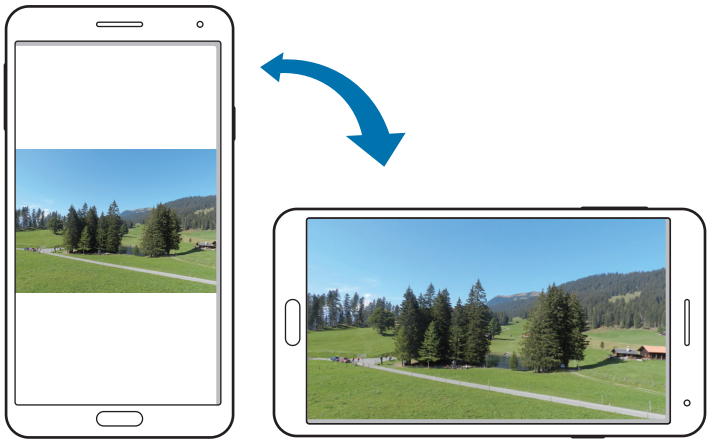

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

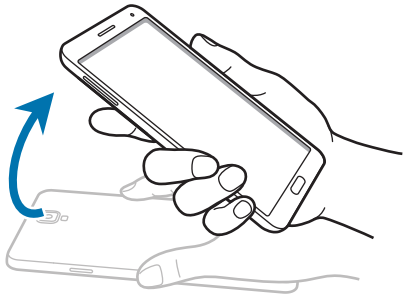

Задържане до ухото

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

Преместване с цел придвижване

Чукнете и задръжте елемент на екрана, след което преместете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друг панел от началния екран или в екрана с приложения.

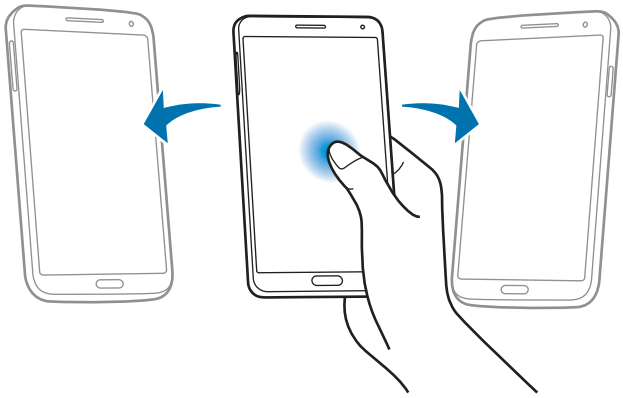

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

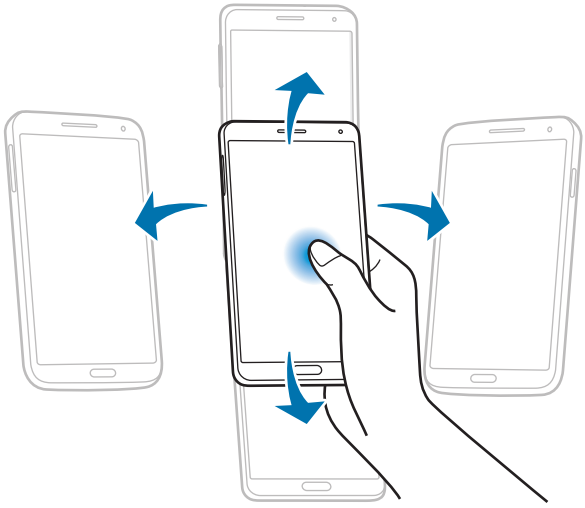

Преобръщане

Преобърнете устройството, за да заглушите тон на звънене или да направите пауза във възпроизвеждането на медия.

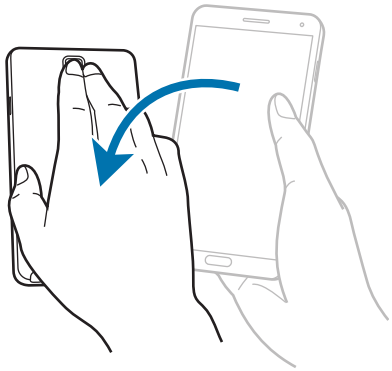

Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

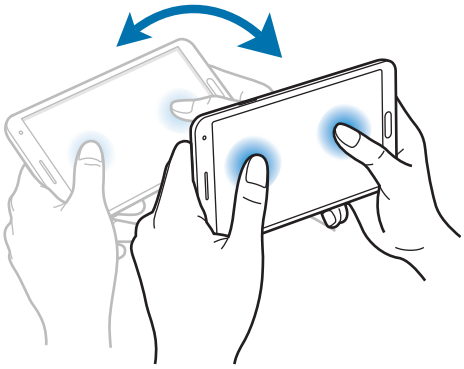

Движения на китката

Използвайте движения на китката, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Управл.** → **Движение на дланта**, и плъзнете превключвателя на **Движение на дланта** на дясно.

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

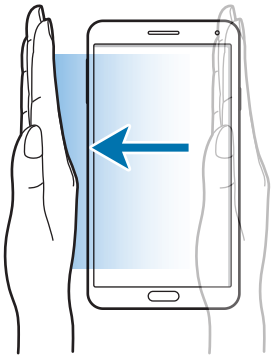

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

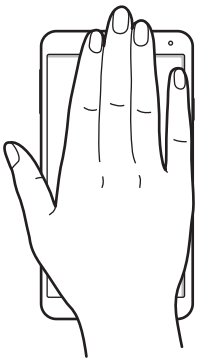

Използване на S Pen

Включеният S Pen може да се използва за лесен избор на елементи и извършване на функции. Действията с S Pen с натиснат бутон предоставят допълнителни удобства, като например заснемане на екрана.

Извадете S Pen от слота, за да го използвате.

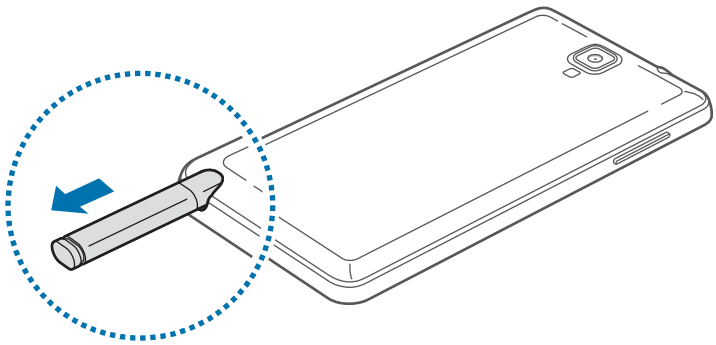

Когато извадите S Pen от слота, устройството го забелязва и извършва следното:

- Включва сензорния екран (ако е изключен).
- Стартира Динамична бележка или показва въздушни команди.

- Писецът на писалката на S Pen е сменяем. Ако писецът на писалката се затъпи, сменете го с нов.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung. Вижте уебсайта на Samsung за повече информация относно S Pen.
- За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и избягвайте използването под резки ъгли.
- Бутонът за менюто и бутонът за връщане назад могат да бъдат използвани чрез S Pen.

Въздушна команда

Натиснете бутона S Pen, докато държите S Pen над екрана, за да се покаже въздушна команда.

С тази функция можете директно да извършвате следните действия:

- **Динамична бележка**: Превърнете ръкописния текст в активен линк към една от многото полезни функции.
- **Скицник**: Събирайте разнообразно съдържание и го запаметявайте. (стр. 133)
- **Писане на екрана**: Направете снимка на екрана и я редактирайте.
- **S Finder**: Търсете най-различно съдържание в устройството. (стр. 131)
- **Прозорец на перо**: Използвайте S Pen, за да начертаете прозорец и да отваряте полезни приложения вътре в него.

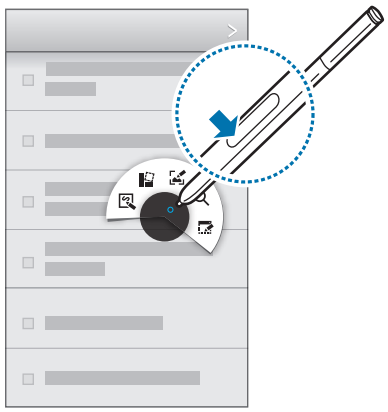

Съставяне на обикновена бележка

Докоснете **Динамична бележка** от въздушните команди. Като алтернатива, докоснете двукратно екрана при натиснат бутон S Pen. Нахвърляйте или нарисувайте бележка, след това я изберете, като докоснете , за да изпълните различни действия, като например извършване на обаждане, добавяне на контакти и изпращане на съобщения.

Като изберете , очертайте с линия областта с помощта на S Pen, за да извършвате действия с избраната област.

Заснемане на изображения от екрана

Докоснете **Писане на екрана** от въздушните команди. Като алтернатива, докоснете екрана при натиснат бутон S Pen, докато чуете щракване. Възможно е да рисувате, пишете или изрязвате заснетото изображение от екрана.

Снимката на екрана се запаметява в папката **Галерия** → **Screenshots**.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Стартиране на множество приложения

Докоснете **Прозорец на перо** от въздушните команди. Начертайте линия около дадена област и след това изберете приложение. Приложението се стартира в рамките на областта, която сте очертали.

За да минимизирате приложението, докоснете . Минимизираните приложения се показват като подвижни икони.

За да оптимизирате приложението, докоснете .

За да затворите приложенията, докоснете .

Отваряне на наличните опции

Някои елементи имат контекстни менюта, при които курсорът на S Pen свети. Натиснете бутона S Pen, за да се покаже менюто, докато държите S Pen над елемента.

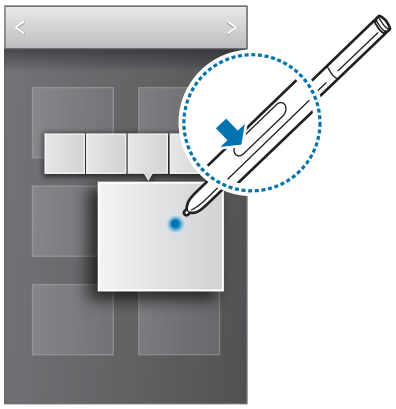

Избор и заснемане на изображение

С натиснат бутон на S Pen начертайте линия около област, за да я изберете.

Ако е необходимо, използвайте една от следните опции:

- : възстановете първоначалния избор.
- : конвертирайте избора до кръгла форма.
- : конвертирайте избора до правоъгълна форма.
- : персонализирайте избора.

Изберете приложение, което да използвате с избраната област от иконите, които се появяват в долната част на екрана.

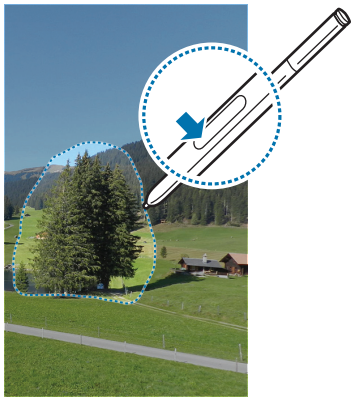

Въздушен изглед

Използвайте тази функция, за да изпълните различни функции, докато S Pen или вашият пръст се движи над екрана.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Управл.** → **Въздушен изглед**, и плъзнете превключвателя на **Въздушен изглед** на дясно.

Насочете към елемент с S Pen или с пръста си, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.

Можете да превъртате през панели или списъци, премествайки курсора на S Pen към ръба (долу/горе/вляво/вдясно) на екрана.

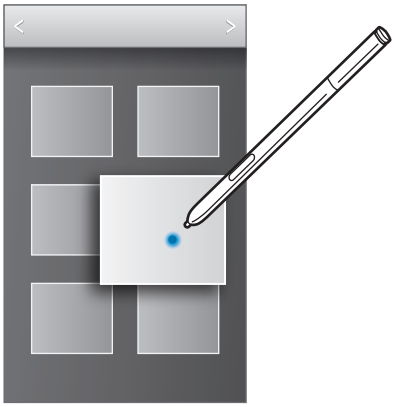

Когато насочите към област от уеб страница за няколко секунди с пръста си, устройството уголемява областта.

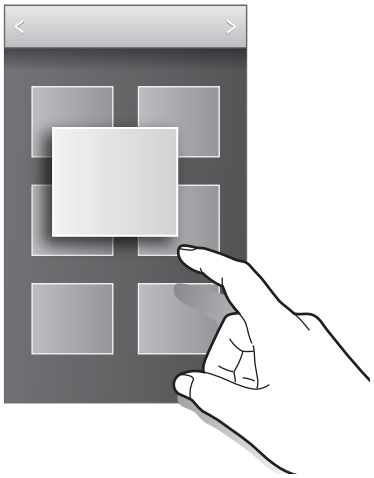

Samsung Smart Pause

Използвайте тази функция, за да поставите видеоклипове на пауза, когато поглеждате далеч от екрана.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Управл.** → **Умен екран** и поставете отметка до **Умно паузиране**.

По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.

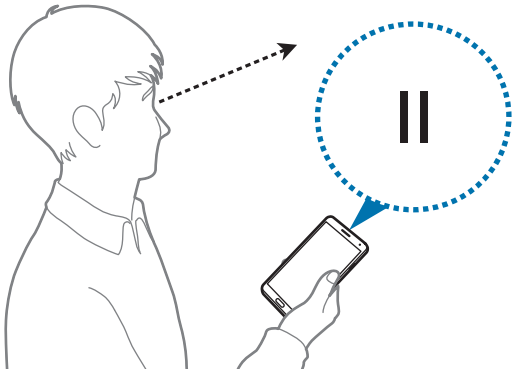

Samsung Smart Scroll

Използвайте тази функция, за да превъртите екрана нагоре или надолу, като наклоните главата си или устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Управл.** → **Умен екран** → **Умно превъртане** и плъзнете превключвателя **Умно превъртане** надясно. Докоснете **Умно превъртане** и след това изберете типа превъртане.

Когато преглеждате имейли или уеб страници, иконата за тип на превъртането (за ориентация на главата), която показва статуса на разпознаване на движенията, се показва.

Когато устройството разпознае движенията на главата ви или на устройството, иконата става или . Тогава наклонете главата си надолу или нагоре или наклонете устройството напред или назад, за да превъртите в тази посока.

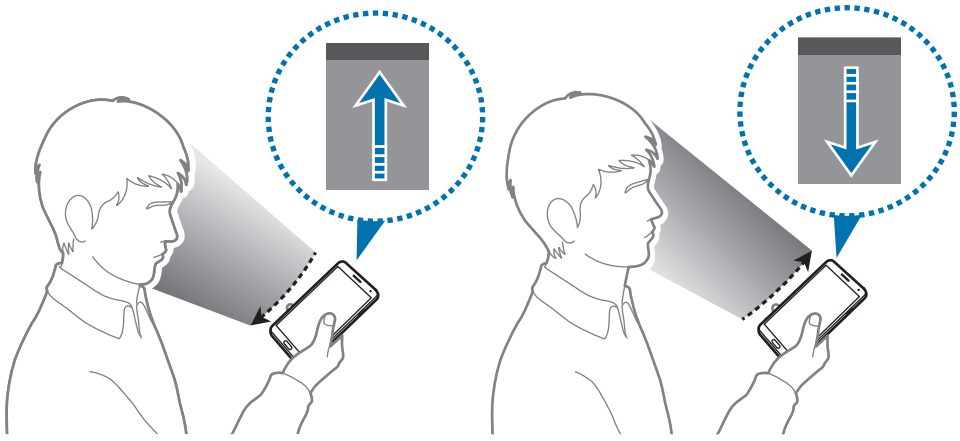

Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да позволите на устройството да увеличи чувствителността на докосване.

В началния екран докоснете **Прилож.** → **Настройки** → **Управл.** и след това поставете отметка за **Увелич. чувств. на допир**.

- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.
- Възможно е екранът да не реагира, ако носите ръкавици, докато използвате устройството чрез екрана S View.

Активиране на Multi Window

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.

- Само приложенията в панела Multi Window могат да бъдат стартирани.
- Когато стартирате приложения, съдържащи мултимедийни файлове, като например музика или видеоклипове, звукът и от двата файла ще бъде възпроизведен.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да използвате Multi Window, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Множ. прозорец**.

Използване на панела за Multi Window

За да се покаже панелът Multi Window, докоснете и задръжте ⮌. Панелът Multi Window се появява в лявата страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете друго приложение към нова позиция. Можете да стартирате едно и също приложение в два прозореца едновременно. За да скриете панела Multi Window, чукнете и задръжте ⮌ отново.

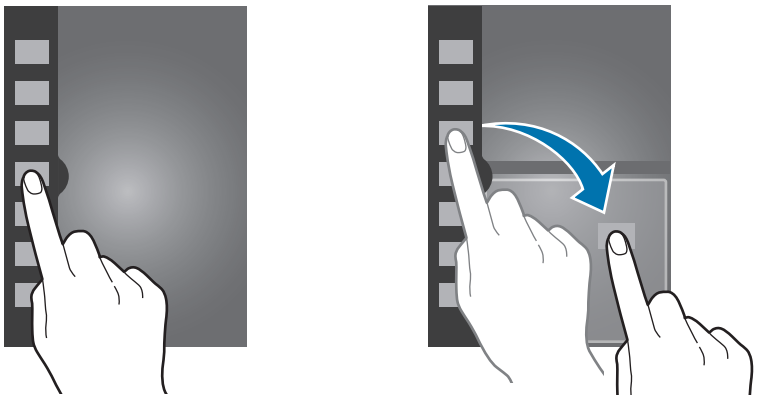

Плъзнете кръга между панелите на приложенията нагоре или надолу, за да промените размера на панелите.

Чукнете дръжката на панела, за да го скриете или покажете. Когато панелът е отворен, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете към левия или десния край на екрана, за да преместите панела. Когато панелът е скрит, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете нагоре или надолу, за да преместите дръжката.

Използване на приложенията на Multi Window

При използване на приложенията на Multi Window, изберете прозорец на приложение, докоснете кръга между прозорците на приложението и след това използвайте едно от следните:

- : отворете списък на последно използваните приложения в избрания прозорец.
- : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
- : споделете елементи между прозорците на приложението. Плъзнете елемент, за да споделите от единия прозорец на другия. Някои приложения може да не поддържат тази функция.
- : Затворете приложението.

Споделяне на файлове

Плъзнете елемента, който искате да споделите с другия прозорец, за да споделите елемента от единия на другия прозорец. Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Създаване на сдвоен прозорец

Използвайте тази функция, за да запаметите комбинацията от текущо работещите приложения на Множ. прозорец.

В панела Multi Window докоснете → **Създай**, въведете име и докоснете **OK**.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състояние, след това докоснете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**: Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.

- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известията. За да изберете кои известия да се блокират, докоснете **Настройки** → **Устройство** → **Режим на блокиране**.
- **Пест. на енерг.**: Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **Много прозорци**: Задайте използване на Множ. прозорец.
- **Screen Mirroring**: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Wi-Fi т. за д.**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi тетъринг.
- **S Beam**: Активирайте или деактивирайте функцията S Beam.
- **NFC**: Активирайте или деактивирайте NFC функцията.
- **Въздушен изглед**: Активирайте или деактивирайте функцията за въздушен изглед.
- **Режим своб. ръце**: Активирайте или деактивирайте режим шофиране.
- **Умно оставане**: Активирайте или деактивирайте функцията умно оставане.
- **Умна пауза**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза.
- **Умно превърт.**: Активирайте или деактивирайте функцията Smart Scroll.
- **Синхр.**: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режима Полет.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, докоснете → , докоснете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Смяна на режима на началния екран

Началният екран има стандартен и лесен режим. В лесен режим можете лесно да идете до вашите предпочитани записи, приложения и настройки, като добавите съкратени менюта към началния екран.

За да превключите към лесен режим, в началния екран докоснете **Прилож.** → **Настройки** → **Устройство** → **Лесен режим** и след това плъзнете бутона **Лесен режим** надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прилож.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Можете да персонализирате началния екран, като добавяте визуални елементи, папки или панели.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи**: Добавяте визуални елементи или приложения в началния екран.
- **Папка**: Създайте нова папка.
- **Страница**: Пренаредете панелите на началния екран.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Чукнете → **Редактиране на страница** → .

Преместване на панел

Чукнете → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Докоснете → **Редактиране на страница**, докоснете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия**: Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети**: Вижте анимираните изображения.
- **Тапети**: Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран. Поставете го на желаното местоположение, преоразмерете чрез плъзгане на рамката, ако е необходимо, и след това докоснете където и да е по екрана, за да запазите местоположението на елемента.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Заключване на екрана

Заключеният екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.

Отключване и заключване на устройството

Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и бързо плъзнете пръста си в рамките на заключения екран в долната част на екрана.

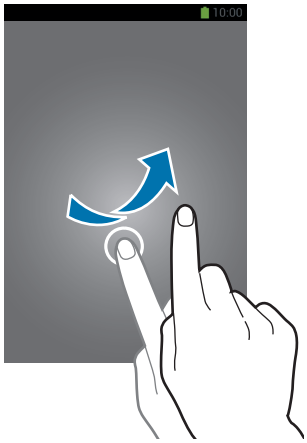

Добавяне на визуални елементи

За да използвате визуални елементи, когато екранът е заключен, докоснете **Прилож.** → **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Много визуални елементи** и след това плъзнете бутона **Много визуални елементи** надясно.

Не можете да използвате визуални елементи на заключения екран в лесен режим.

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, за да го разгърнете. Превъртете надясно до последната страница, чукнете + и изберете визуален елемент, който да добавите към заключения екран.

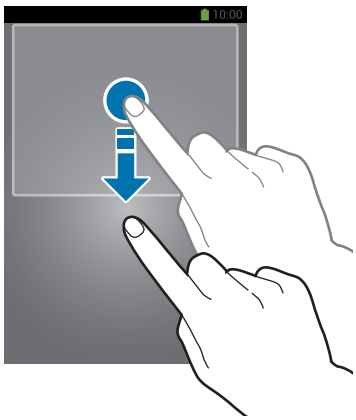

Пренареждане на панели

Преместване на панел

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към ново място.

Премахване на панел

Дръпнете панела с визуални елементи надолу, превъртете наляво или надясно, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Някои приложения са групирани в папки. Докоснете папка и след това приложение, за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .

Работа с една ръка

Можете да активирате режима за работа с една ръка за по-голямо удобство. В този режим интерфейса на приложенията е модифициран за по-лесно използване с една ръка.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Управл.** → **Работа с една ръка**. Поставете отметка на приложенията или характеристиките, които ще използвате с този режим.

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

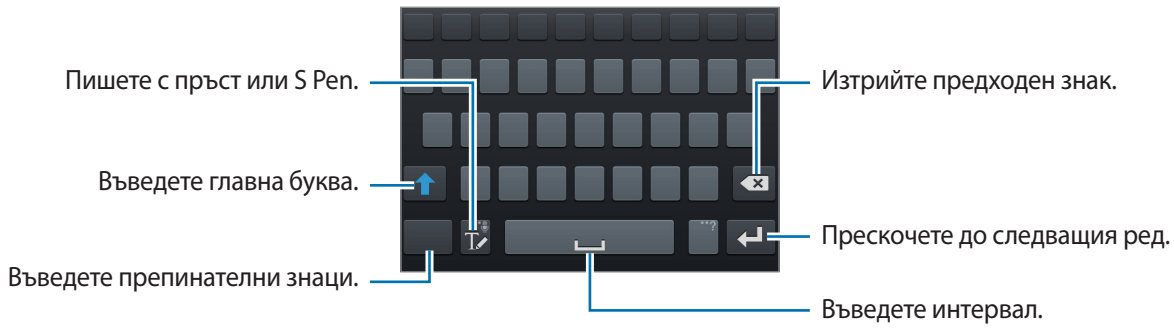

Въвеждане на главна буква

Чукнете преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете и задръжте , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и след това напишете дума с пръст или S Pen. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

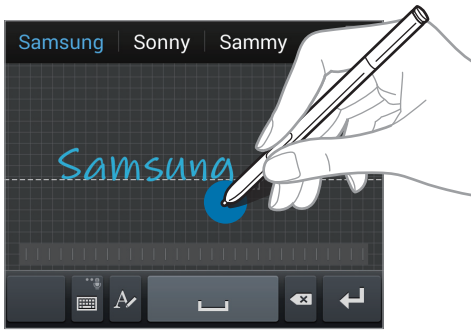

Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на знаци и вмъкване на интервали. За да видите указанията за жестове, докоснете и задръжте , а след това докоснете → **Помощ** → **Използване на жестове за ръкопис**.

Пряко въвеждане с перо

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Управл.** → **S Pen** → **Пряко въвеждане с перо** и плъзнете превключвателя **Пряко въвеждане с перо** надясно.

Когато задържите S Pen над текстово поле, се показва икона в горния ляв ъгъл на текстовото поле. Докоснете , за да пишете с S Pen. За да направите прости корекции, да смените езиците на въвеждане или да въведете интервал между символите, докоснете всеки инструмент за корекция, показан на подложката за ръкописен текст.

Когато тази функция е активирана, можете да извършвате следните действия:

- Изпращане на ръкописно съобщение.
- Провеждане на разговор, като напишете името или телефонния номер на контакта на клавиатурата.
- Задаване на аларма чрез изписване на числата.
- Сърфиране в интернет, като пишете уеб адреси.

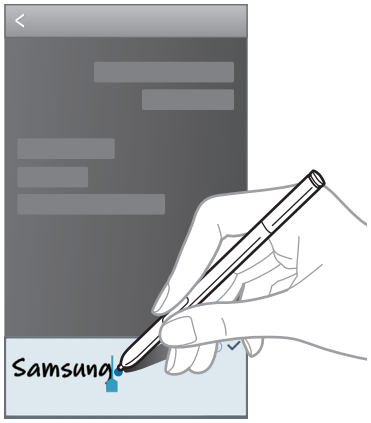

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви, докоснете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на глас, докоснете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 137)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**, изберете името на акаунта под **Моите акаунти**, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

- Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.
  - Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
  - Изображение: bmp, gif, jpg и png
  - Видеоклипове: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, и ts
  - Документ: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf и hwp
- Ако приложенията не могат да възпроизвеждат файлове в divX или ac3 формат, инсталирайте приложения, които ги поддържат.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

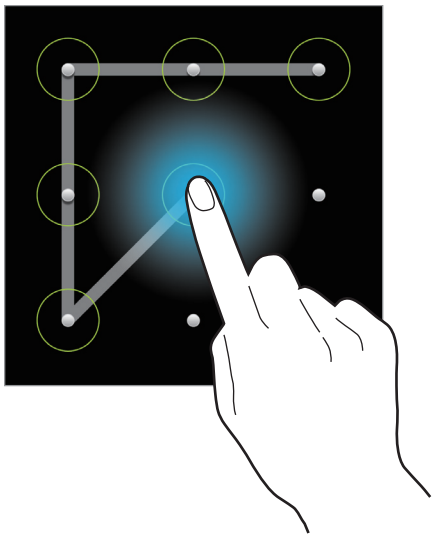

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Клавиатура**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри**: Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания или съобщения.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател**: Осъществете повикване от списъка със записи.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

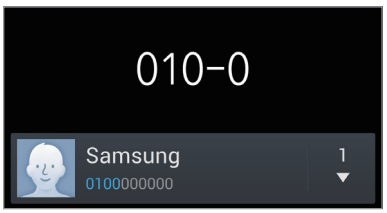

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0** докато не се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
- : Деактивирайте функцията за намаляване на шума, така че другата страна да ви чува по-ясно.
- : Увеличете силата на звука.
- **Задръж**: Задържане на повикване. Докоснете **Освободи**, за да се върнете към задържаното повикване.
- **Доб. разг.**: Набира второ повикване.
- **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- **Край рзг**: Приключване на текущото повикване.
- **Високог**: Активира високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Слуш.**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- **Замени**: Превключва между две повиквания.
- **Сливане**: Осъществява разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.

- → **Указател**: Отваря списъка със записи.
- → **Динамична бележка**: Стартирайте динамична бележка.
- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- → **Прехвърли**: Свързва първия набран човек с втория набран човек. Това ще ви изключи от разговора.
- → **Управление на конферентен разговор**: Говорете насаме с един участник по време на разговор с няколко участника или изключете един от участниците от разговора с няколко участника.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете → **Преглед** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Създай**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, докоснете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** и след това отметнете **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете , за да осъществите видео разговор.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превкл.камерата**: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изкл. микрофон**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Край рзг**: Приключване на текущото повикване.
- → **Скрий ме**: Скрива вашето изображение от другия участник.
- → **Изходящо изображ**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- → **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- → **Превключи на слушалки**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- → **Изкл. високогов.**: Деактивирайте характеристиката на високоговорителя.
- → **Анимирани емоции**: Поставете емоционални икони към изображението си.
- → **Преглед на тема**: Поставете декоративно икони към изображение си.
- → **Разр. изг. карикат**: Променете нормалния режима на изображението на карикатурно изображение.
- → **Работа с една ръка вкл.**: Настройте клавиатурата за удобно ползване с една ръка.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение**: Заснема изображението на другия участник.
- **Запис на видео**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.

В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Превкл.камерата**: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изходящо изображ**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

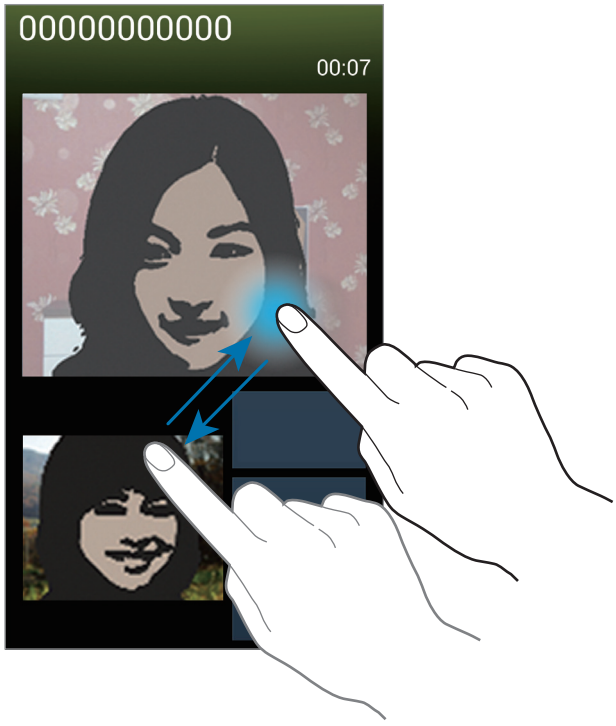

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Докоснете **Указател**.

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете → **Изтрий**.

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Докоснете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Изпратете имейл.

Показване на записи

Докоснете **Указател**.

По подразбиране устройството показва всички запаметени контакти.

Докоснете → **Записи за показване**, и след това изберете място, където да се запаметят контактите.

Преместване на записи

Докоснете **Указател**.

Преместване на записи в Google

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с в списъка със записи.

Импортиране и експортиране на записи

Докоснете **Указател**.

Импортиране на записи

Докоснете → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**, **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.

Експортиране на записи

Докоснете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.

Споделяне на записи

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез**, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Докоснете **Предпочитани**.

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търси**: Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани**: Добавете записите към списъка с предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед в матрица** / **Преглед на списък**: Преглед на списъка със записи в решетка или списък.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Групи на записите

Чукнете **Групи**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете +. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете ☰ и след това предприемете едно от следните действия:

- **Създай**: Създаване на нова група.
- **Търси**: Търсете записи.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте ⋮⋮ в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи**: Изберете група със записи и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете ☰ → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Докоснете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете ✎, за да редактирате.

Чукнете ☰ → **Сподели визитна картичка чрез**, и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.
- Придвижете S Pen над и след това натиснете бутона S Pen. Показва се списък с наскоро използваните контакти.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.
- Придвижете S Pen над и след това натиснете бутона S Pen. Показват се наскоро добавените изображения.

Изпращане на ръкописни съобщения

Когато задържите S Pen над текстово поле, се показва икона в горния ляв ъгъл на текстовото поле. Докоснете и след това , за да въведете ръчно написано съобщение с S Pen.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Графици**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате, и след това чукнете в долния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

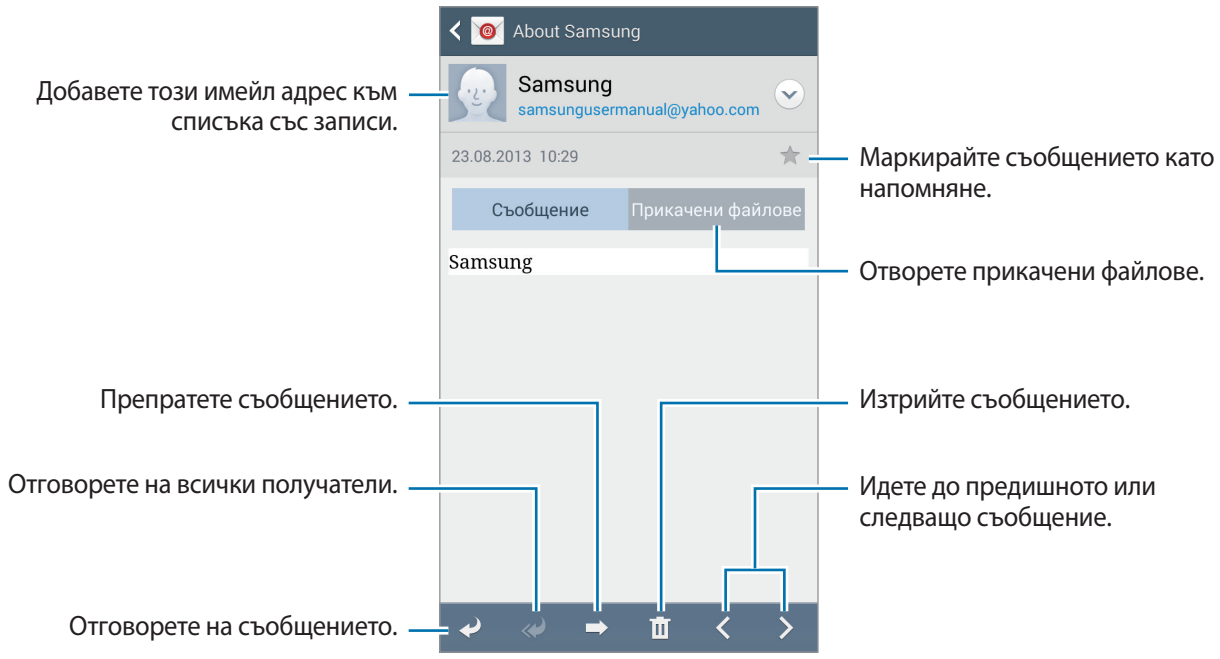

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Чукнете → **Прикачване на снимка**, за да прикачите изображения.

Чукнете → **Прикачване на файл**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Докоснете → **Настройки**, за да промените настройките за Google Mail.

Докоснете → **Изпращане на отзиви**, за да дадете своето мнение за разработката на приложение.

Докоснете → **Помощ** за достъп до помощна информация за Google Mail.

Прочитане на съобщения

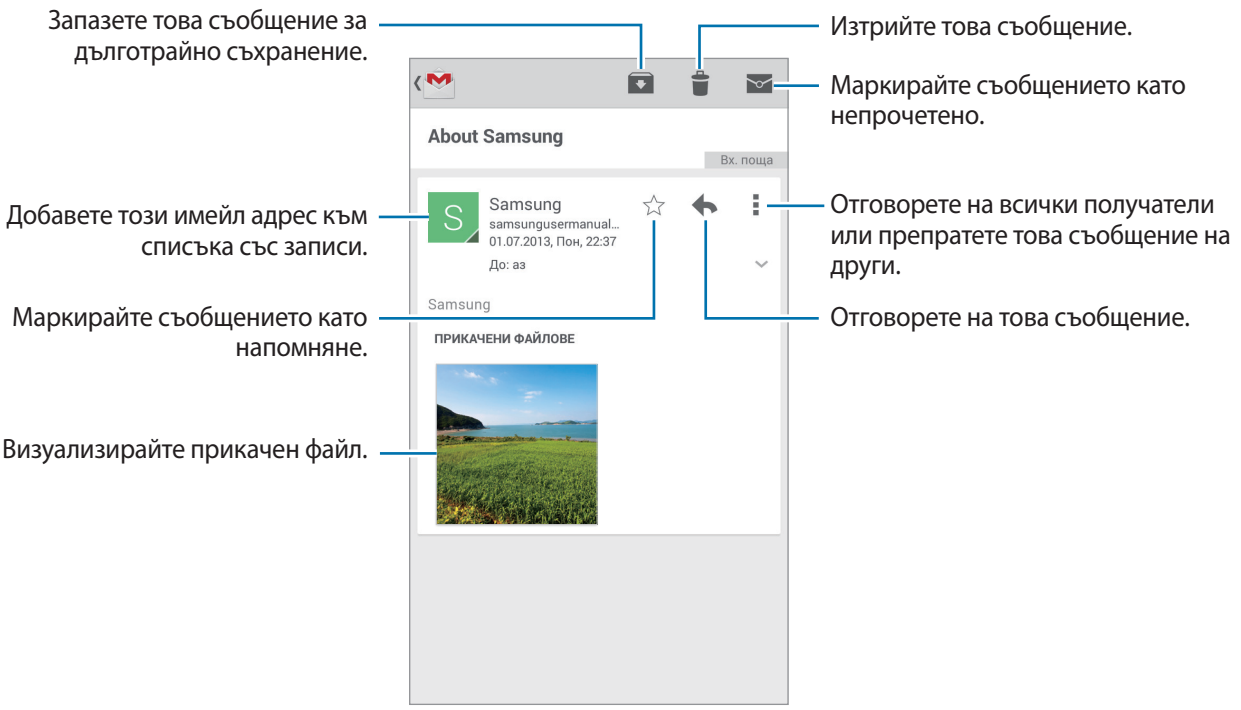

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Докоснете → **ВСИЧКИ ЕТИКЕТИ**, за да прегледате съобщенията в други етикети.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Разговори

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други.

Чукнете **Разговори** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни за търсене и изберете приятел от резултатите, с когото да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Снимки

Използвайте това приложение, за да споделяте изображения или видеоклипове, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **КАМЕРА**: Прегледайте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ**: Прегледайте изображения или видеоклипове, които са групирани по дата или албум. Докоснете ›, за да видите останалите изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато го преглеждате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

ChatON

Използвайте това приложение за провеждане на чат с устройството. За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт или да потвърдите своя телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели, като въведете телефонни номера или имейл адреси от вашия Samsung акаунт или като изберете приятели от списъка с предложения.

Докоснете → **Начало на чат** и изберете приятел, с който да започнете да чатите.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов прозорец**.

За да отворите друга уеб страница, докоснете и докоснете страницата, за да я изберете.

Показалци

За да поставите показалец към текущата уеб страница, докоснете → **Добавяне на показалец**, въведете заглавие за показалеца и след това докоснете **Запис**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете и изберете някоя.

Хронология

Чукнете → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване хронология**.

Записани страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете → **Записани страници**.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 135)

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете → уеб страница.

Показалци

За да отбележите текущата уебстраница, докоснете → ☆, въведете информация, например име и уеб адрес, и след това докоснете **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете → **Отметки**, и изберете някоя.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете ★.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, докоснете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring**. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

Samsung Link

Използвайте това приложение, за да възпроизведете съдържание, запаметено в отдалечени устройства или услуги за уеб съхранение по интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате мултимедийни файлове на вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството.

Чукнете **Samsung Link** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

При отваряне на това приложение ще се покаже цялото съдържание от регистрираните устройства и услуги за съхранение. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате. За да започнете да споделяте файлове, превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория, и след това изберете файл.

Изпращане на файлове

Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.

Докоснете , за да изберете устройство или уеб място за съхранение и превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория.

След това докоснете , изберете файлове и докоснете .

Споделяне на файлове

Докоснете , за да изберете устройство или уеб място за съхранение и превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория.

След това докоснете , изберете файлове, докоснете и след това изберете метод на споделяне.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Докоснете , за да изберете устройство или уеб място за съхранение и превъртете наляво или надясно, за да изберете медийна категория.

След това докоснете , изберете файлове, докоснете и след това изберете устройство.

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение

Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

За прехвърляне на файлове между вашето устройство и уеб услуга за съхранение, докоснете , изберете файлове и след това докоснете .

За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете → **Добавяне на хранилище** и изберете услуга за уеб съхранение.

Group Play

Използвайте това приложение, за да се насладите на моменти с вашите приятели чрез споделяне и възпроизвеждане на съдържание. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте съдържание като изображения или музика.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Докато използвате това приложение, не може да влизате в интернет чрез Wi-Fi мрежа.

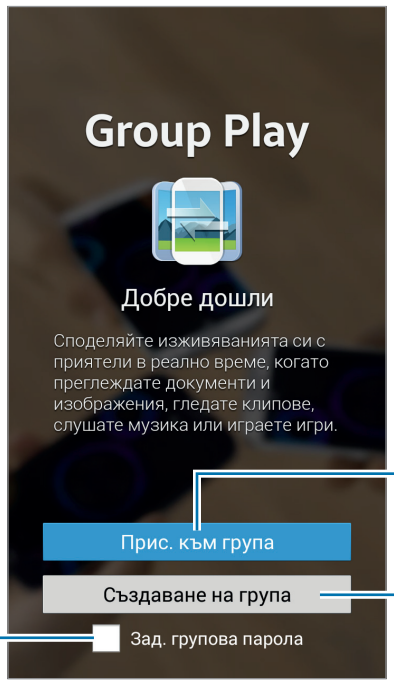
Group Play
Добре дошли
Споделяйте изживяванията си с приятели в реално време, когато преглеждате документи и изображения, гледате клипове, слушате музика или играете игри.
Прис. към група
Създаване на група
Зад. групова парола

Присъединете се към Group Play сесия.

Създайте Group Play сесия.

Определете дали да се изисква парола за група.

Създаване на група за Group Play

Когато създадете Group Play сесия, други устройства могат да се присъединят към нея и да споделят съдържанието.

Когато използвате парола за Group Play сесия, другите устройства трябва да въведат паролата, за да се присъединят към сесията. За да използвате парола, поставете отметка за **Зад. групова парола**.

Докоснете **Създаване на група**, задайте парола и след това използвайте следните функции:

- **Споделяне на музика**: Свържете две или повече устройства и ги използвайте, за да постигнете ефекта на съраунд звук при споделяне на музика.
- **Споделяне на изображения**: Изберете изображения за споделяне.
- **Споделяне на видео**: Свържете две или повече устройства за споделяне на видео или комбинирайте устройствата в по-голям дисплей. Всяко устройство показва части от видеоклипа едновременно, които могат да се комбинират, за да се създаде голям дисплей, показващ целия видеоклип. За да активирате тази функция, докоснете , докато споделяте видеоклипа.
- **Споделяне на документи**: Изберете документи за споделяне.
- **Играйте игри и още**: Играйте онлайн игри с приятели.

Присъединяване към Group Play

Присъединете се към Group Play сесия, създадена от друго устройство.

- Докоснете **Прис. към група**, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и след това въведете парола за групата, ако е необходимо. Изберете медийна категория и съдържанието, което се споделя в момента, ще се покаже на устройството.
- Активирайте функцията NFC. В началния екран допрете гърба на вашето устройство към гърба на друго устройство, което отваря сесия. (стр. 81)

Използване на допълнителни функции в Group Play сесия

Докато споделяте музикални файлове, изображения, видеоклипове или документи с други устройства, използвайте следните функции:

- : променете настройките на говорителите за всяко свързано устройство.
- → : Настройка на силата на звука.
- → : настройте устройството да използва всички свързани устройства като стерео говорители.
- : комбинирайте екраните на свързаните устройства за показване на по-голям дисплей.
- : разделете комбинирания екран.
- : Настройка на силата на звука.
- : писане на бележка или рисуване по екрана. Всички участници могат да видят това, което създавате.
- : вижте всички споделени снимки в мозаечно оформление.
- / : изберете повече изображения или документи.
- : вижте участниците в групата.

NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите необходимите приложения.

- Батерията съдържа вградена NFC антена.
- Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

За да активирате NFC функцията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

Прочитане на информация от NFC таг

Поставете устройството близо до NFC тага. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

Изпращане на данни чрез Android Beam

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **NFC**. Плъзнете **Android Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, намерете местоположението на NFC антената на другото устройство, докоснете я с тази на вашето устройство и след това докоснете екрана на вашето устройство.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на последното може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **S Beam** и плъзнете превключвателя **S Beam** надясно.

Изберете файл, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете дисплея на вашето устройство.

Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

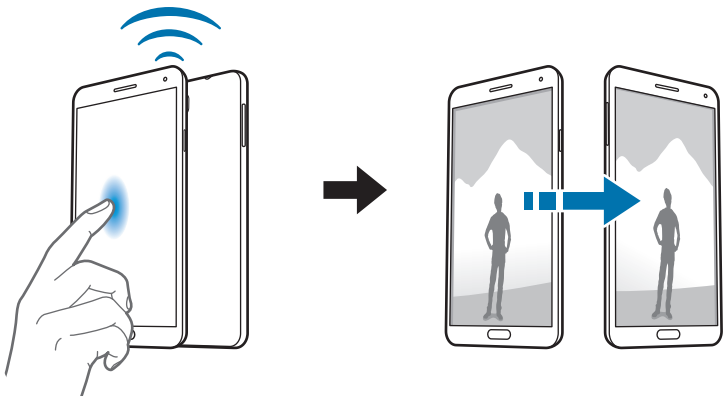

WatchON

Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си предавания и филми.

Чукнете **WatchON** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на устройството към телевизора.

Настройване на списък с канали

За да настроите списъка с канали, докоснете **Настройка на WatchON**, прочетете и приемете общите условия, изберете адрес, доставчик на съдържание и след това докоснете **Готово**.

За да промените списъка с канали, докоснете → **Настройки** → **Стая 1** → **Доставчик на услуги**.

Свързване към телевизор

Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.

Чукнете → **Настройка** и следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате телевизора към устройството. Стъпките се различават в зависимост от опциите, които сте избрали.

За да се свържете към други устройства, чукнете → **Настройки** → **Стая 1** → **Добавяне на устройство**.

Гледане на телевизия

Изберете от предложените телевизионни програми или изберете категория в горната част на екрана. Изберете телевизионна програма и чукнете **Гледане на ТВ**. Избраната програма ще се покаже на свързания телевизор.

Чукнете и отворете контролния панел, за да контролирате телевизора.

Настройка на напомняне за програми

Използвайте ръководството за каналите и изберете телевизионна програма, която желаете да гледате по-късно.

Докоснете **TV guide**, изберете час и телевизионна програма и след това докоснете **Reminder**.

За да видите предстоящите напомняния, докоснете → **Напомняния**.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

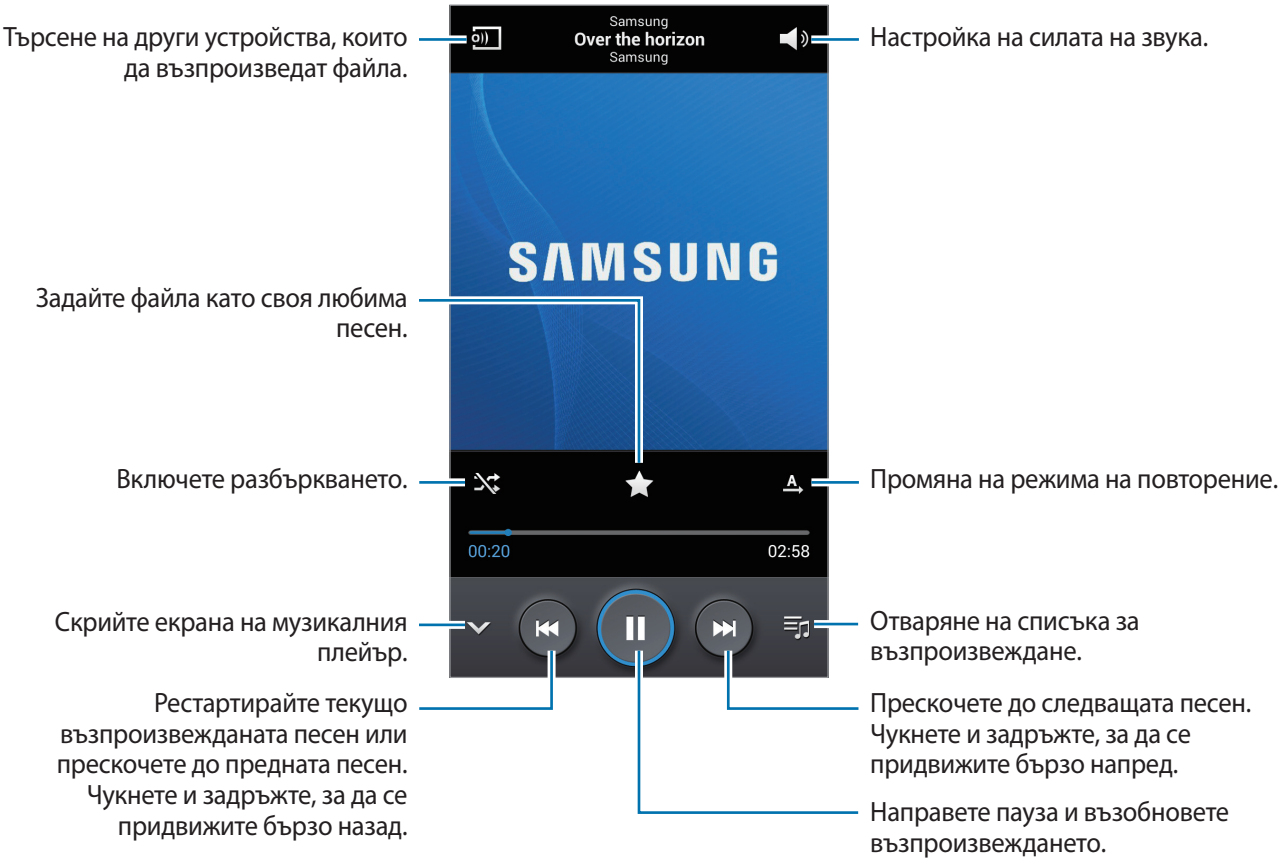
Търсене на други устройства, които да възпроизведат файла.
Настройка на силата на звука.
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
Задайте файла като своя любима песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
00:20
02:58
Скрийте екрана на музикалния плейър.
Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете → **Настройки** → **Умна аларма**.

Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

Когато функцията **Умна аларма** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене или мелодия на аларма.

За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на звънене или мелодия на аларма, докоснете → **Задаване като**, и изберете опция.

Слушане на песен с другите

За да споделите възпроизвеждащата се песен с други, докоснете → **Играене през Group Play**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Плейлиста** и след това чукнете → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството.

За да използвате тази функция, настройте менюто на музикалното каре така, че да се показва в горната част на музикалната библиотека, като докоснете → **Настройки** → **Меню музика** → **Музикална пиаца** → **Готово**. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → → **Актуализиране на библиотека**.

Докоснете **Музикална пиаца** в горната част на екрана и изберете клетка, която да пасва на настроението ви. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 93)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката.

Вижте повече опции.
Превключете между предния и задния обектив на камерата.
Промяна на настройките на камерата.
Отворете Галерия, за да видите снимки и видеоклипове.
Авто
Режим
Покажете текущия режим.
Започнете да снимате видеоклип.
Променя режима на снимане.
Изберете от разнообразните налични ефекти.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто**: Използвайте, за да позволите на камерата да оцени заобикалящата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Най-добра снимка**: Направете поредица от снимки и запазете само най-добрата.
- **Най-добро лице**: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

  Чукнете , за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на **Галерия** чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете , за да слеете изображениеят в една снимка и я запазете.
- **Звук и снимка**: Използвайте за заснемане на снимка със звук.

  Чукнете , за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.

Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Драма**: Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движението.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

  - Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
  - Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
  - Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
  - Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
  - Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или влак.

- **Богати цветове (HDR)**: Използвайте го, за да заснемете без загуба на детайлност в светлите и тъмните зони.
- **Гума**: Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фон.

  Чукнете , за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете и чукнете осветената област.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
  - Когато снимате обект и фон с подобни цветове, камерата може да не разпознае цялото движение.
  - Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много, фотоапаратът може да не разпознае всички движения.
  - Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички движения.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт**: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете и преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.

Прилагане на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Докоснете и изберете филтърен ефект. Наличните опции се различават в зависимост от режима:

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

Натиснете бутона за заснемане, за да правите снимки, докато записвате видеоклип.

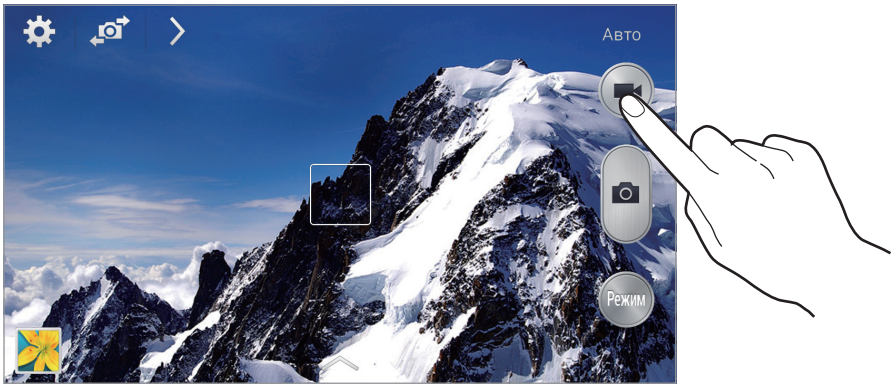

Докато записвате, използвайте следните действия:

- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

Режим на запис

Докоснете → , за да промените режима на запис.

- **Нормално**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез съобщения.
- **Бързо движение**: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа забързано.

Мащабиране

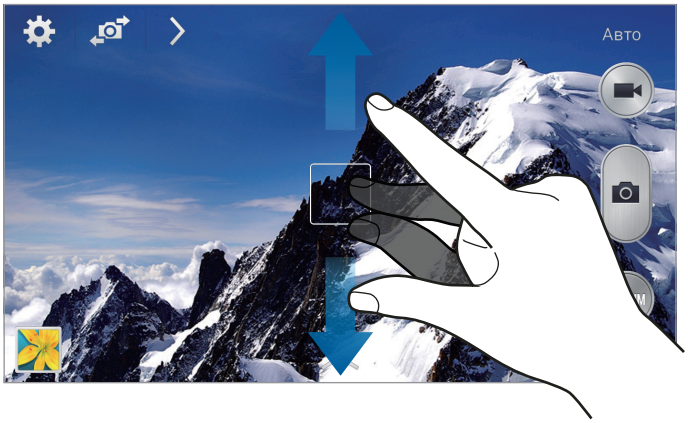

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.

Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Споделяне на снимка

Докоснете → и изберете едно от следните:

- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct или NFC.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Спод. снимка в ChatON**: Изпратете снимка до друго устройство чрез ChatON.
- **Отдалечен визьор**: Настройте устройство да управлява камерата дистанционно.

Дистанционно контролиране на камерата

Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.

Чукнете → → **Отдалечен визьор** и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct или NFC. Чукнете , за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката** / **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързо снимане**: Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Чукнете за снимане**: Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
- **Разпознаване на лице**: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Реж. на измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Видео стабилиз.**: Активирайте или деактивирайте системата срещу разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Умна стабилиз.**: Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката със светкавицата.
- **Запиши като**: Настройте устройството да изтрива оригиналната снимка, когато заснема снимки в режим на богат тон.
- **Таг за местоп.**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати. Активирайте тази функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в **Албум с история**.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Прегл. сн./видео**: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове след заснемането им.

- **Бутон за звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за управление на затвора или функцията за мащабиране.
- **Самосним.**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Ст-т на експон.**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Водещи линии**: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица**: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Управл. с глас**: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте за използване на отбелязване на приятел с таг в **Галерия** и **Албум с история**.
- **Запиши като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Възстановяване на заводските настройки на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете → **Редактиране на бързи настройки**.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.

На екрана Приложения докоснете **Настройки** → **Управл.** → **Движения**, плъзнете бутона на **Движения** надясно и след това включете бутона за всяка функция.

За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона ▶ на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете ▶.

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и след това чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете към списък с предпочитани.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка**: Използвайте това за добавяне на рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка**: Използвайте за писане на бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Подпис**: Използвайте това, за да се подпишете върху изображението.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте в клипборда.
- **Отпечатване**: Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете на настройките на Галерията.

Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Завъртане**: Завъртете изображението.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Цвят**: Настройте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект**: Приложете ефекти към изображението.
- **Портретно**: Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
- **Стикер**: Прикачете стикери.
- **Рисунка**: Рисувайте по изображението.
- **Рамка**: Приложете рамки към изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Заснемане на видеоклипове

В папката докоснете → **Създаване на видеоклип**, изберете изображения или видеоклипове чрез отметка и след това докоснете **Готово**.

Въведете заглавие, изберете опция за ефект и след това докоснете . Видеоклипът се запаметява в **Галерия** → **video clip**.

За да добавите изображения или видеоклипове, докоснете → → .

За да изтриете изображения или видеоклипове, докоснете → → .

За да промените последователността на елементите, докоснете , докоснете и задръжте даден елемент и след това го плъзнете до ново местоположение.

За да добавите рисунка или бележка в началото на видеоклипа, докоснете .

Създаване на колажи от изображения

В папка чукнете → **Създаване на колаж**, изберете от две до четири изображения, като поставите отметки до тях, след което чукнете **Готово**. Изберете стил в долната част на екрана и чукнете .

За да добавите изображения, чукнете → .

За да изтриете изображения, чукнете .

За да промените типа на разделянето, чукнете .

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката докоснете → **Изберете елемент**, сложете отметка за изображенията и докоснете , за да ги изпратите до други получатели или да ги споделите в социалните мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Докоснете → **Настройки**, а след това поставете отмета за **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник

Чукнете → **Настройки** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка за подреждане на снимки или видеоклипове, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, докоснете . Въведете име на папката и докоснете **ОК**, след това поставете отметка за изображения и видеоклипове. Докоснете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го в новата папка и докоснете **Готово**. Докоснете **Копирай**, за да копирате, или **Премести**, за да преместите.

Албум с история

Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.

Чукнете **Албум с история** на екрана с приложения.

За да стартирате **Албум с история**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете **Инсталиране** и следвайте указанията на екрана.

Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя доставчик на услуги.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Търсене на други устройства, които да възпроизведат файла.

Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.

Променете съотношението на екрана.

Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Настройка на силата на звука.

Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Превключете на режим на плуващ екран.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Изтриване на видеоклипове

Чукнете → **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете → **Споделяне чрез**, поставете отметка до желаните видеоклипове, чукнете **ОК** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете .

Моето списание

Използвайте тези приложения, за да направите свое социално списание.

В началния екран, леко плъзнете пръста си от долу нагоре на екрана или натиснете бутона Начало.

При стартиране на My magazine за първи път, докоснете **Следващ**, прочетете и приемете условията за ползване и след това докоснете **Старт**.

За да конфигурирате списанието си, докоснете и след това поставете отметки за категории. Докоснете , изберете нови теми и след това докоснете .

Плъзнете наляво или надясно за смяна на категорията, плъзнете нагоре или надолу за прелистване на страниците на списанието, и след това изберете статия за четене.

Докато преглеждате страница, докоснете , за да използвате следното приложение:

- : извършете повикване.
- : стартирайте камерата
- : Изпратете съобщение.
- : стартирайте търсене в Google.
- : отворете уеб браузъра.
- : отворете екрана Приложения.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, докоснете **Next** на поздравителната страница и след това докоснете **Done**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

SketchBook for Galaxy

Използвайте това приложение за създаване на бърза концепция или скица на вашата идея за проект.

В екрана Приложения докоснете **SketchBook for Galaxy**.

Използвайте творчески инструменти, за да начертаете и оцветите своето дигитално произведение. Изображението се запаметява в **Галерия**.

За да стартирате **SketchBook for Galaxy**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете **Install** и след това следвайте инструкциите на екрана.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя доставчик на услуги.

Bloomberg+

Използвайте това приложение, за да получите последните новини за финанси, бизнес, данни за пазара и други.

Чукнете **Bloomberg+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *apps.samsung.com*.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете такъв. За да завършите процеса по абониране, прочетете условията и реда на споразумението и чукнете **Приеми**, за да се съгласите с тях.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете **КАТЕГОРИЯ**, за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Movies

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да изтеглите и да играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални новинарски статии.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

S Note

Използвайте това приложение, за да създадете бележка чрез мултимедийни файлове и записан глас.

Чукнете **S Note** на екрана с приложенията.

Създаване на бележки

При стартиране на S Note за първи път, докоснете **Старт**, за да зададете кориците и шаблона по подразбиране. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Съставяне на бележки

Създавайте бележки с богато съдържание чрез добавяне на мултимедийни файлове или гласови бележки.

Чукнете , за да пишете или рисувате по екрана, или чукнете , за да въведете текст с клавиатурата.

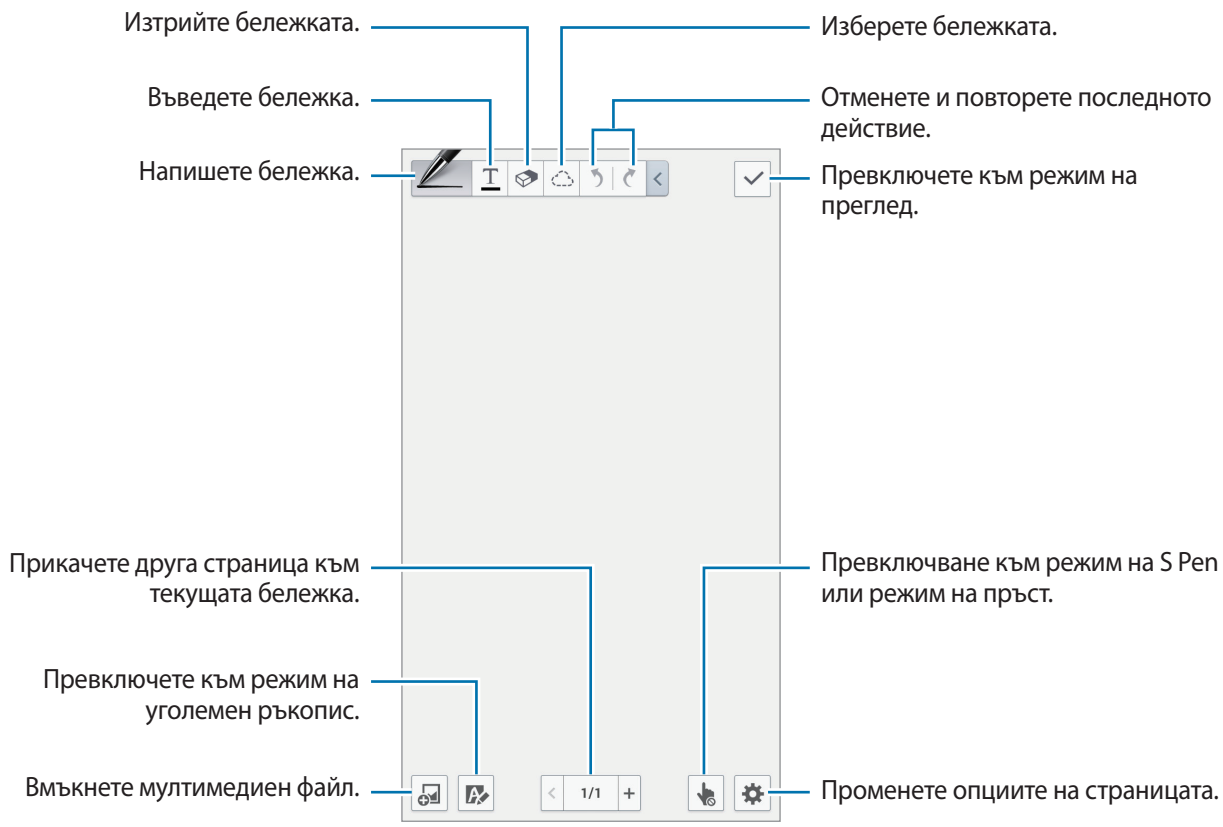
Изтрийте бележката.
Изберете бележката.
Въведете бележка.
Отменете и повторете последното действие.
Напишете бележка.
Превключете към режим на преглед.
Прикачете друга страница към текущата бележка.
Превключване към режим на S Pen или режим на пръст.
Превключете към режим на уголемен ръкопис.
Вмъкнете мултимедиен файл.
1/1
Променете опциите на страницата.

При използване на шаблони, които имат графични рамки, докоснете и задръжте рамката на изображение и след това докоснете **Изображения** или **Направи снимка**, за да добавите изображение.

За да изтриете рамка, докоснете и задръжте рамката и след това докоснете **Изтриване**.

Докато пишете бележка, докоснете още веднъж, за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

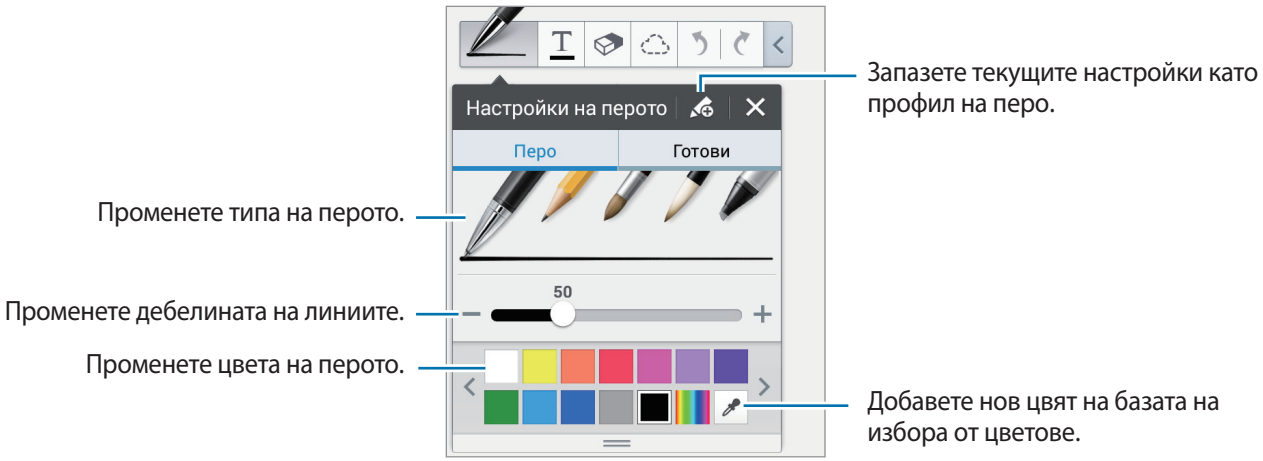

За да увеличите или намалите екрана, раздалечете два пръста един от друг или ги приближете.

За да добавите нова страница, докоснете ⚙ → **Добавяне на страница**.

За да изтриете страницата, докоснете ⚙ → **Изтрий страница**.

За да добавите таг към страницата, докоснете ⚙ → **Редактиране на тагове**.

За да добавите индекс към страницата, докоснете ⚙ → **Индексна страница**.

За да промените шаблона на страницата, докоснете ⚙ → **Добавяне на шаблон**.

За да промените фона на страницата, докоснете ⚙ → **Промяна на фона**.

За да покажете решетка на страницата, докоснете ⚙ → **Показване на мрежата**.

Използване на инструмента за изтриване

Начертаната линия не се разпознава като серия от точки, а като къси черти. Поради тази причина можете да изберете цяла линия и да я изтриете, преместите или трансформирате. Но, възможно е да изтриете част от линията, без да искате, или да не успеете да изтриете по-силно очертани или припокриващи се линии, когато използвате инструмента за изтриване.

За да намалите вероятността за нежелано изтриване на части, настройте размера на инструмента за изтриване, като докоснете → .

За да изчистите бележката, докоснете **Изч. всички**.

Дори когато използвате по-малък размер на инструмента за изтриване, може да не успеете да изтриете прецизно желаната част.

Редактиране на ръкописни бележки

Изберете ръкописна бележка за изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране. За кратко изписване или изрисуване на бележка, докоснете . След това докоснете бележката или очертайте линия около нея, за да я изберете и редактирате.

За да преместите бележката на друго място, изберете я и след това я плъзнете на ново място.

За да промените размера на бележката, изберете бележката, след което плъзнете рамката.

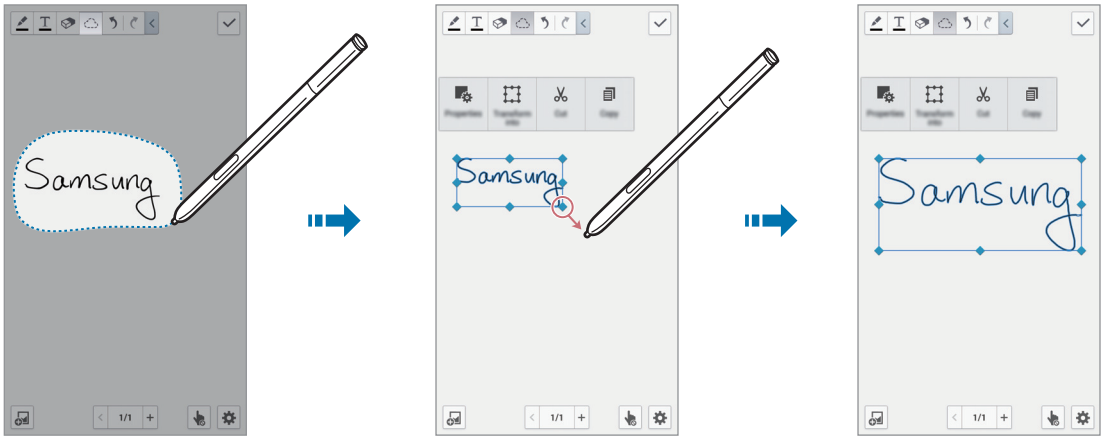

При избрана ръкописна бележка използвайте следните опции:

- **Свойства**: Променете свойствата на бележката като оформление, размер, цвят или дебелина.
- **Трансформ иране в**: Конвертирайте нарисувана форма или ръкописна бележка в добре организирана такава.
- **Отрежи**: Изрежете бележката. За да я поставите на друго място, докоснете и задръжте мястото и след това докоснете **Поставяне**.
- **Копиране**: Копирайте бележката. За да я поставите на друго място, докоснете и задръжте мястото и след това докоснете **Поставяне**.
- **Изтриване**: Изтрийте бележката.

Вмъкване на мултимедийни файлове

Докоснете , за да вмъкнете изображения, видеоклипове, гласови бележки и други.

За да вмъкнете от наскоро добавени изображения, придвижете S Pen над , и след това натиснете бутона S Pen.

Вмъкване на скица на идея

Докоснете → **Нахвърляне на идея** и след това да напишете ключова дума или изберете категория за търсене на изображения.

За да добавите свои собствени скици към списъка, докоснете и след това скицирайте изображение в панела за скициране.

Вмъкване на изображение или видеоклип с рамка

Докоснете → **Изображения** или **Видеоклип** → **Фото рамка** или **Записване на видео на платното**.

Начертайте рамка на бележката и след това докоснете в рамката с S Pen или с пръст, за да заснемете снимка или видеоклип.

Вмъкване на информация за карта

Докоснете → **Карти**, превъртете през картите или докоснете , за да потърсите конкретно място, след което докоснете **Заснемане**.

- За да видите местоположението на цял екран, докоснете и задръжте картата, след което докоснете **Отваряне на картата**.
- За да споделите информацията за картата с други лица, докоснете → **Споделяне чрез** и изберете метод за споделяне.

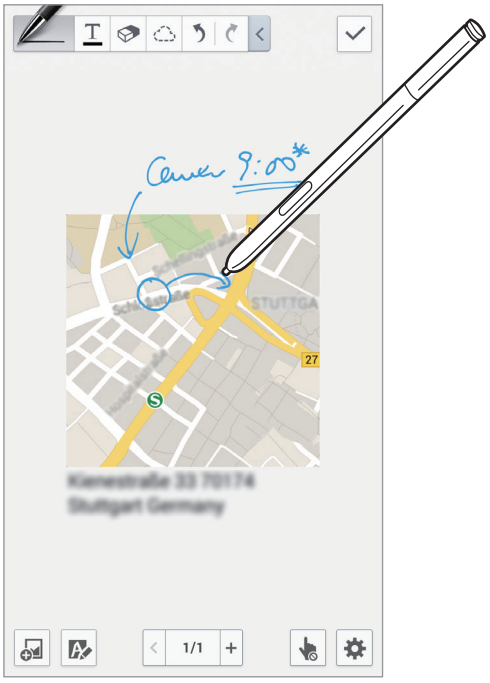

Създаване и управление на диаграми

Създаване на таблица

Докоснете → **Лесна диаграма** → **Таблица**, задайте броя на редовете и колоните на таблицата и след това докоснете **OK**.

- За да въведете данни в таблицата, докоснете клетка от нея.
- За да добавите или изтриете колони, докоснете → **Добавяне на колона** или **Изтриване на колона**.
- За да добавите или изтриете редове, докоснете → **Добавяне на ред** или **Изтриване на ред**.

Създаване на диаграма

За да направите диаграма, докоснете → **Лесна диаграма** и след това изберете типа диаграма. След това начертайте колони, линии или разделители на диаграмата.

За да направите диаграма от данните в таблицата, докоснете и задръжте таблицата, докоснете **Редактиране на диаграма** → и след това изберете диаграма.

Редактиране на диаграма

За да редактирате дадена диаграма, докоснете и задръжте диаграмата или таблицата, докоснете **Редактиране на диаграма** и след това използвайте следните опции:

- Докоснете в горния ляв ъгъл на екрана, за да промените типа диаграма.
- Докоснете елемент, докоснете и след това напишете стойностите за коригиране с пръст или S Pen.

Наличните опции може да се различават в зависимост от типа на диаграмата.

Преглед на страници с бележки

Когато разглеждате страници, докоснете , за да използвате следните опции:

- **Изтриване**: Изтрийте страницата.
- **Споделяне чрез**: Изпратете страница на други хора.
- **Експорт**: Експортирайте страницата като файл с изображение или PDF файл.
- **Редактиране на страници**: Променете оформлението на страниците или импортирайте страници от други бележки.
- **Редактиране на тагове**: Добавете таг към страница.
- **Индексна страница**: Добавете индекс към страница.
- **Доб. бърза команда в нач.**: Добавете пряк път към страницата в началния екран.
- **Отпечатване**: Разпечатване на страницата чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Запиши като**: Запаметете страницата с различно име.
- **Задаване като**: Задайте страницата като тапет или изображение на контакт.

Преглед на визуализация на страници

Плъзнете надолу бележка, за да визуализирате страниците над бележката.

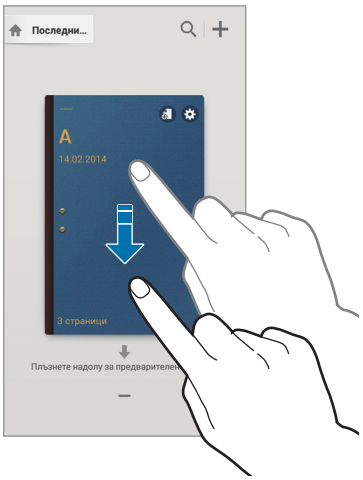

Докоснете на корицата на бележката за достъп до следните опции:

- **Изтриване**: Изтрийте бележката.
- **Споделяне чрез**: Споделете бележката с други.
- **Експорт**: Експортирайте бележката като файл с изображение или PDF файл.
- **Преименуване**: Преименувайте бележката.
- **Редактир. на корица**: Променете корицата на бележката.
- **Добави към Предпочитани**: Добавете бележката към списък с предпочитани.
- **Заключи**: Заключете бележката, така че да не се вижда от други.
- **Доб. бърза команда в нач.**: Добавете пряк път към бележката в началния екран.

Търсене на бележки

Използвайте тази функция, за да търсите бележка, като въведете критерии за търсене, например имена, тагове, текст или ръкописни думи.

Докоснете , докоснете полето за търсене в горната част на екрана и въведете критерии за търсене.

Динамична бележка

Използвайте това приложение, за да съставяте ръкописна бележка и за бързо извършване на една от полезните функции, предоставени с Динамична бележка.

Чукнете **Динамична бележка** на екрана с приложенията. Алтернативно можете да докоснете **Динамична бележка** във въздушните команди.

Съставяне на записки

Докоснете , напишете бележка и след това докоснете . Когато се появи менюто с функциите, изберете функция, за да използвате информацията на бележката, която сте написали.

- : извършете повикване.
- : създайте контакт.
- : Изпратете съобщение.
- : Изпратете имейл.
- : търсете в интернет.
- : търсете място.
- : създайте задача.

Ако желаете да използвате специфична информация от бележката, докоснете, за да премахнете отметката на бележката, и начертайте кръг около информацията.

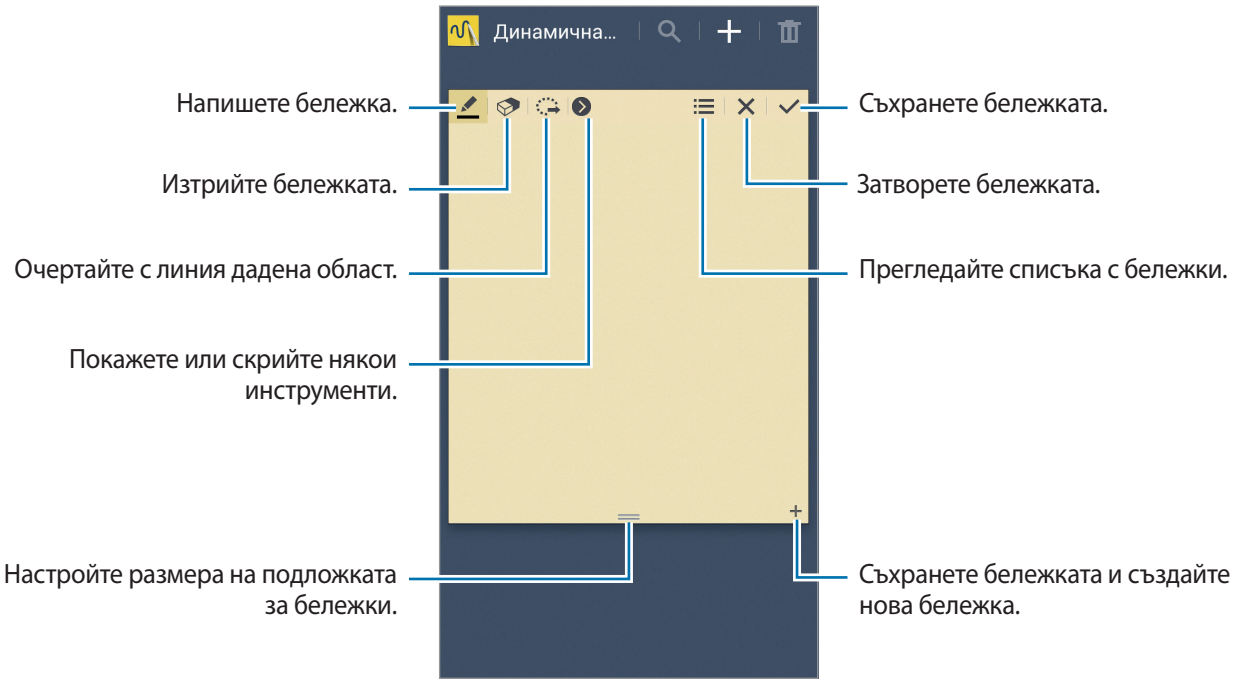

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да редактирате бележката, докоснете я.

За да търсите бележка, докоснете .

За да изтриете бележки, докоснете .

За да изпратите бележки на други потребители, докоснете → **Споделяне чрез**.

За да промените изгледа, чукнете → **Преглед**.

За да прегледате помощната информация за Динамична бележка, докоснете → **Помощ**.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача**: Въведете задача с опция за повтаряемост.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Поканете други на събитието, като изпратите съобщение или имейл. Въведете телефонния номер или имейл адрес в полето **Участници** или чукнете , за да отворите списъка със записи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Google** в **Моите акаунти** → Google акаунт, поставете отметка за **Синхронизиране на Календар** и докоснете **Синхр. сега**.

За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** → ☰ → **Синхр.**

За да покажете синхронизирани събития и задачи, докоснете ☰ → **Календари** и поставете отметка за Google акаунта.

Ръкопис в преглед на месец

В екрана за преглед на месец докоснете , за да активирате тази функция. Това е налично само в преглед на месец и в портретен режим.

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични или други в дясната страна на екрана.

Търсене на събития или задачи

Чукнете ☰ → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития или задачи

Изберете събитие или задача и докоснете ☰ → **Изтрий** → **ОК**.

Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, докоснете и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството, се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**.

За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез пространството за съхранение Google Drive. Когато създавате документи или качвате файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и всеки друг компютър с инсталиран Google Drive. Осъществете достъп до своите файлове без прехвърляне или изтегляне.

Чукнете **Диск** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Облак**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Докоснете **Резервно копие**, за да архивирате, или докоснете **Възстановяване**, за да възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Часовник

Използвайте това приложение, за да задавате аларми, да проверявате времето в много от големите градове в света, да измервате времетраене на събитие или да задавате таймер.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложения.

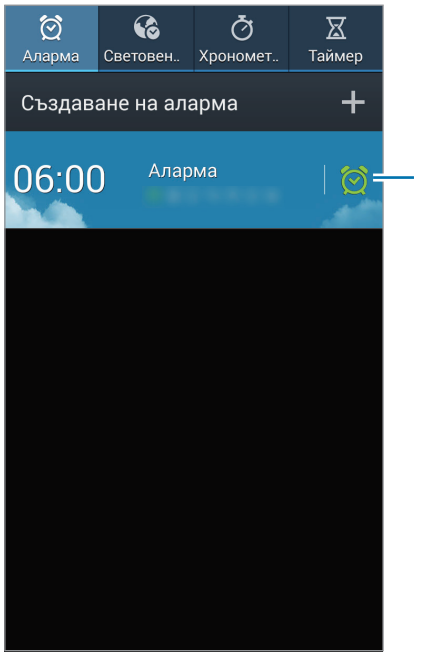

Аларма

Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**. Можете също така да настроите аларма чрез изписване на числа с S Pen.

- **Аларма за местоположение**: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка**: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма**: Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовника и чукнете **Изтриване**.

Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулиране**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете извън големия кръг, когато алармата се включи.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, докоснете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване на хронология**.

За да настроите калкулатора за удобна употреба с една ръка, чукнете → **Работа с една ръка вкл.**

S Health

Използвайте това приложение за наблюдение на здравето си чрез управление на приема или изгарянето на калории.

Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

Стартиране на S Health

При отварянето на това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана и след това въведете своите физически данни, за да завършите настройката. След това на екрана ще се покаже екранът с меню на S Health.

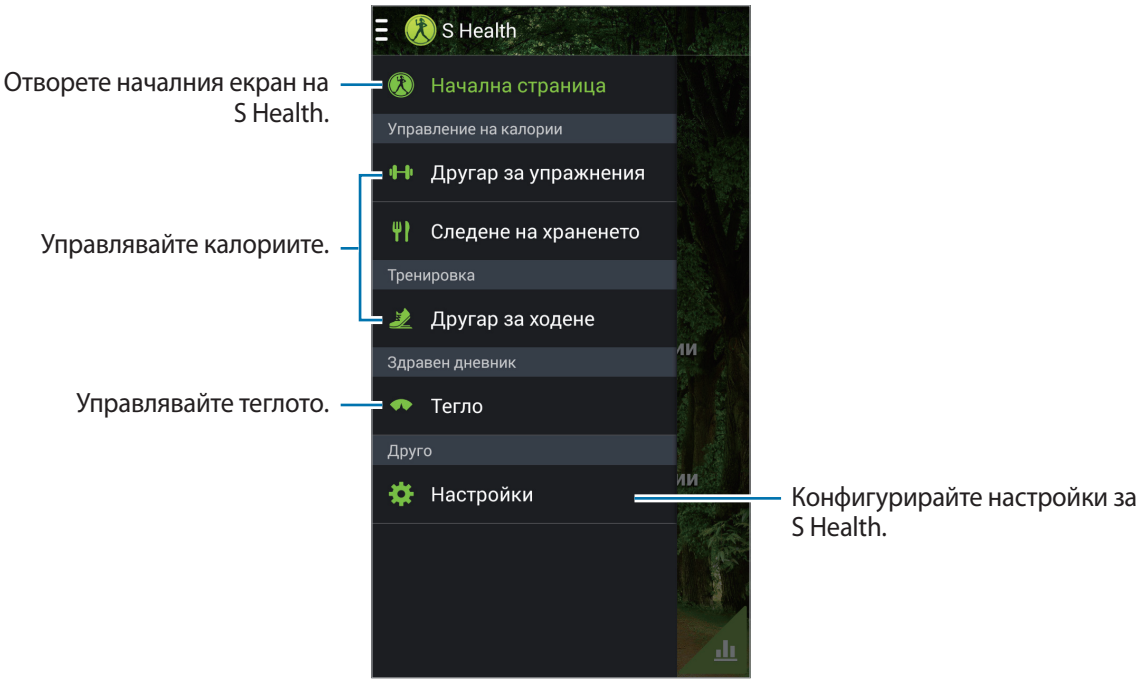

За да редактирате профила, докоснете **Настройки** → **Редактиране на профил**.

Въз основа на вашите физически данни устройството изчислява вашето основно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.

Проверка на информация за здравето ви

Прегледайте своята информация на началния екран на S Health.

На екрана с меню на S Health докоснете **Начална страница**.

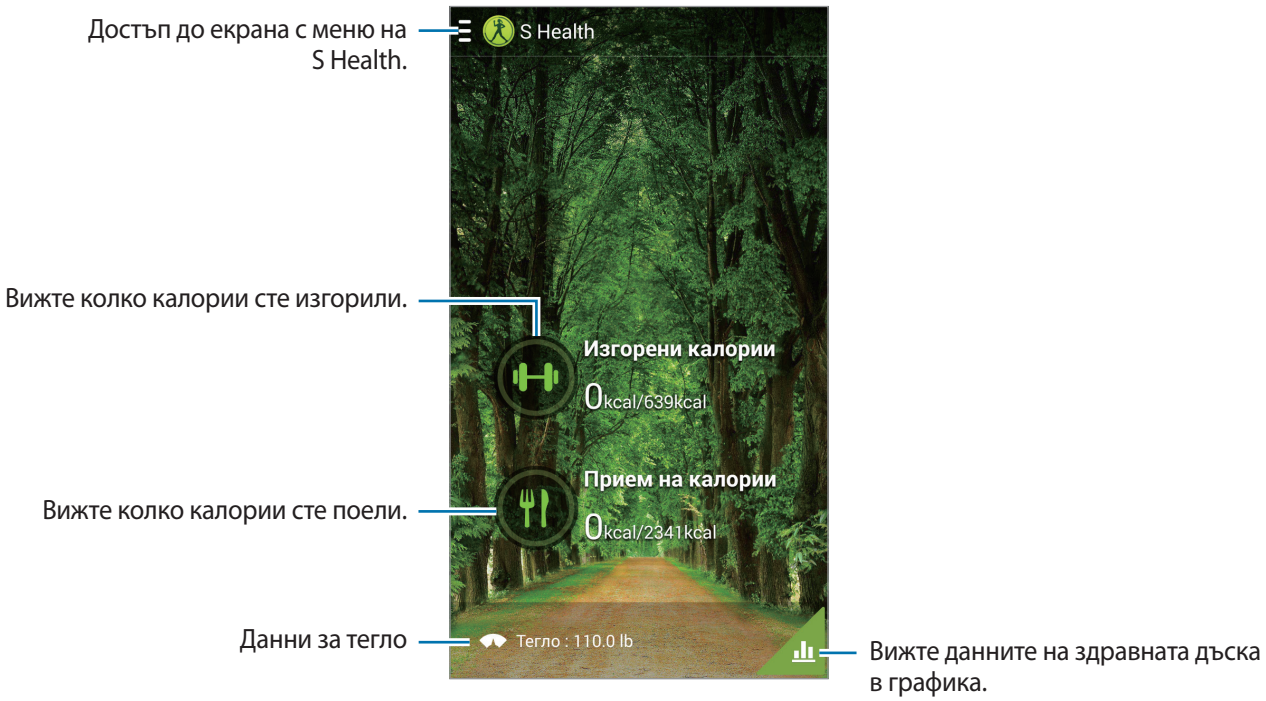

За да въведете изгорени калории, докоснете **Изгорени калории**.

За да въведете приети калории, докоснете **Прием на калории**.

Използване на Другар за упражнения

Задайте цел за упражнения и следете изгорените калории.

На началния екран на S Health докоснете → **Другар за упражнения**.

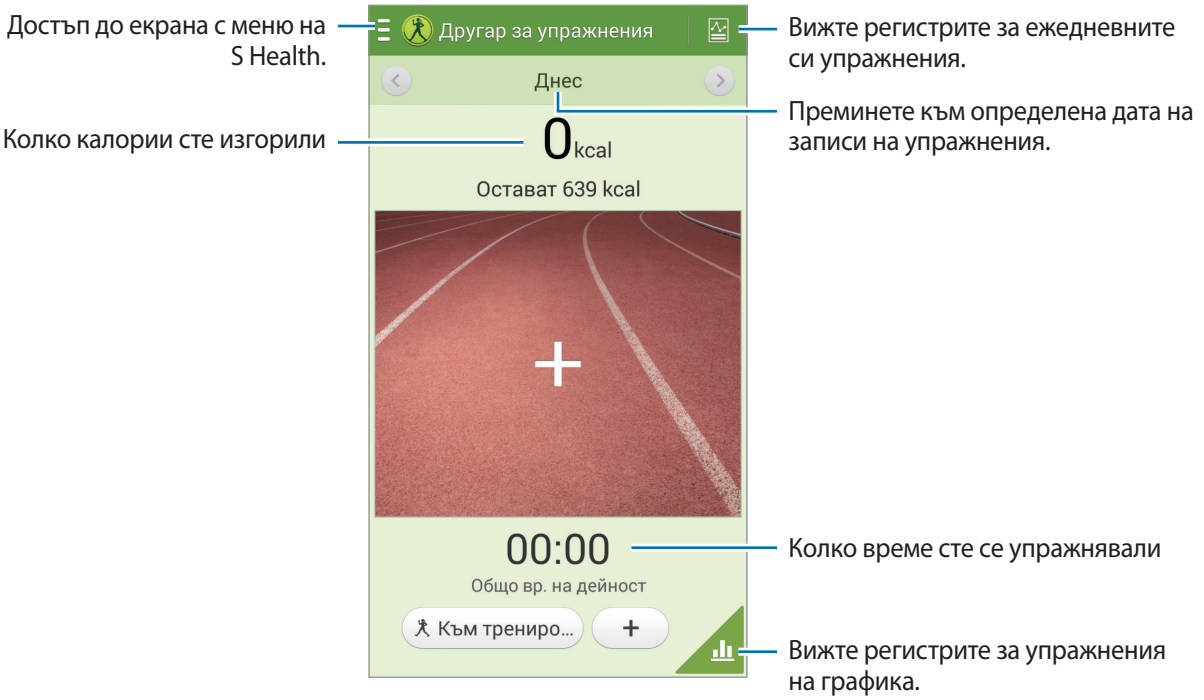
Достъп до екрана с меню на S Health.
Колко калории сте изгорили
Другар за упражнения
Днес
0 kcal
Остават 639 kcal
00:00
Общо вр. на дейност
Към трениро...
Вижте регистрите за ежедневните си упражнения.
Преминете към определена дата на записи на упражнения.
Колко време сте се упражнявали
Вижте регистрите за упражнения на графика.

Докоснете **Към тренировка**, за да настроите цел за упражнение като разстояние, време, калории или интензитет, и след това докоснете **Старт**.

Докоснете +, за да запишете направеното упражнение. Изберете спорт, задайте продължителност на упражнението и след това докоснете **Готово**.

Докоснете и използвайте следните функции:

- **Задайте цел**: Променете своята цел за дневно изгаряне на калории.
- **Споделяне с**: Изпратете текущата страница на други потребители.
- **Нулиране**: Нулирайте информацията за дневни упражнения.
- **Отпечатване**: Разпечатайте текущата страница чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на S Health.

Използване на Следене на храненето

Поставете си цел за калории и записвайте дневния си прием на калории.

На началния екран на S Health докоснете → **Следене на храненето**.

Достъп до екрана с меню на S Health.
Следене на храненето
Вижте регистрите за приетите калории за деня.
Днес
Преминете към определена дата на записи на приети калории.
Приети калории
0 kcal
Остават 2341 kcal
Въведете информация хранене.
+ Доб. хранене
Вижте приетите калории в графика.

Докоснете **Доб. хранене**, за да въведете приема на калории. Въведете информация за храненето и след това докоснете **Запази**.

Докоснете и използвайте следните функции:

- **Задайте цел**: Променете своята цел за дневен прием на калории.
- **Споделяне с**: Изпратете текущата страница на други потребители.
- **Нулиране**: Нулирайте информацията за дневния прием на калории.
- **Отпечатване**: Разпечатайте текущата страница чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на S Health.

Използване на Другар за ходене

Задайте целеви брой стъпки и проследявайте дневния брой стъпки и изгорени калории.

На началния екран на S Health докоснете → **Другар за ходене**.

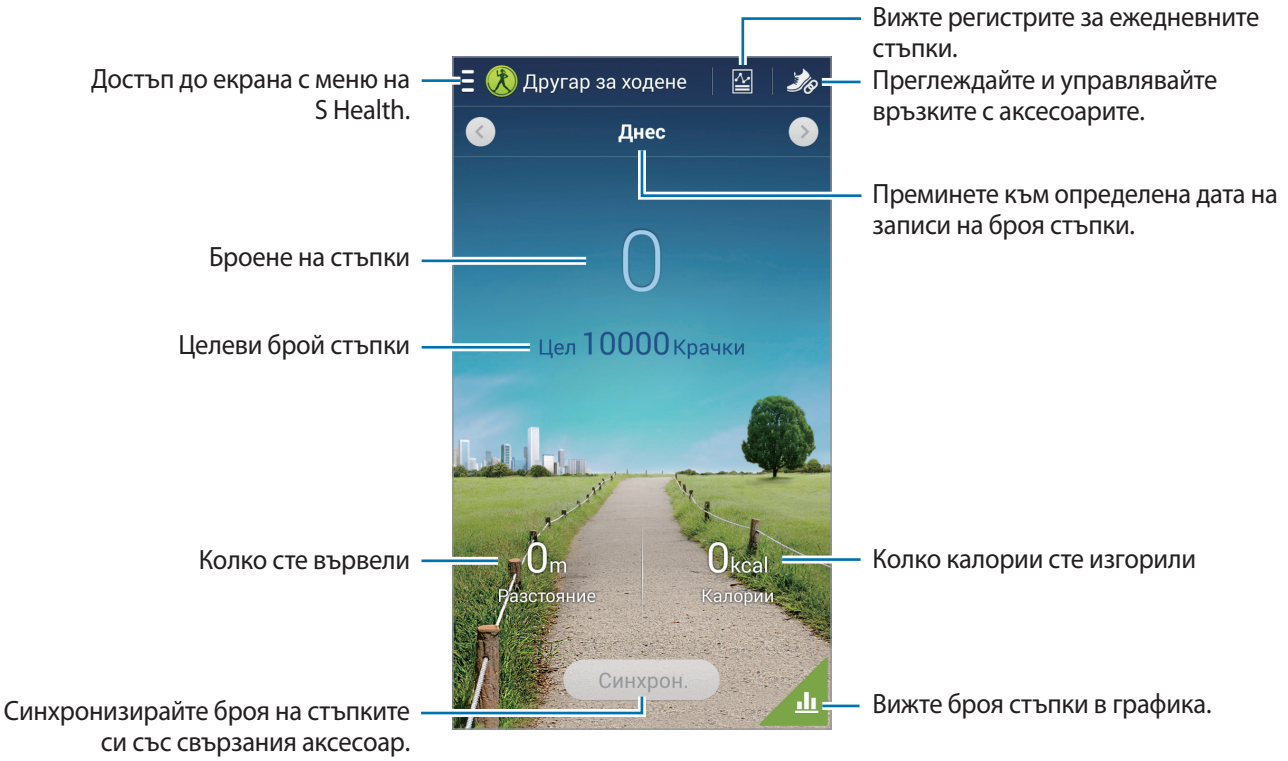

Докоснете и използвайте следните функции:

- **Задайте цел**: Сменете целевия брой стъпки.
- **Общо стъпки**: Прегледайте броя стъпки, които сте предприели.
- **Споделяне с**: Изпратете текущата страница на други потребители.
- **Нулиране на дневни стъпки**: Нулирайте дневния брояч за стъпки.
- **Отпечатване**: Разпечатайте текущата страница чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на S Health.

- Може да изпитате кратко забавяне, докато помощникът за вървене проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките.
- Ако използвате помощника за вървене, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Управление на теглото

Запишете промените в теглото си и управлявайте данните за теглото си.

На началния екран на S Health докоснете → **Тегло**.

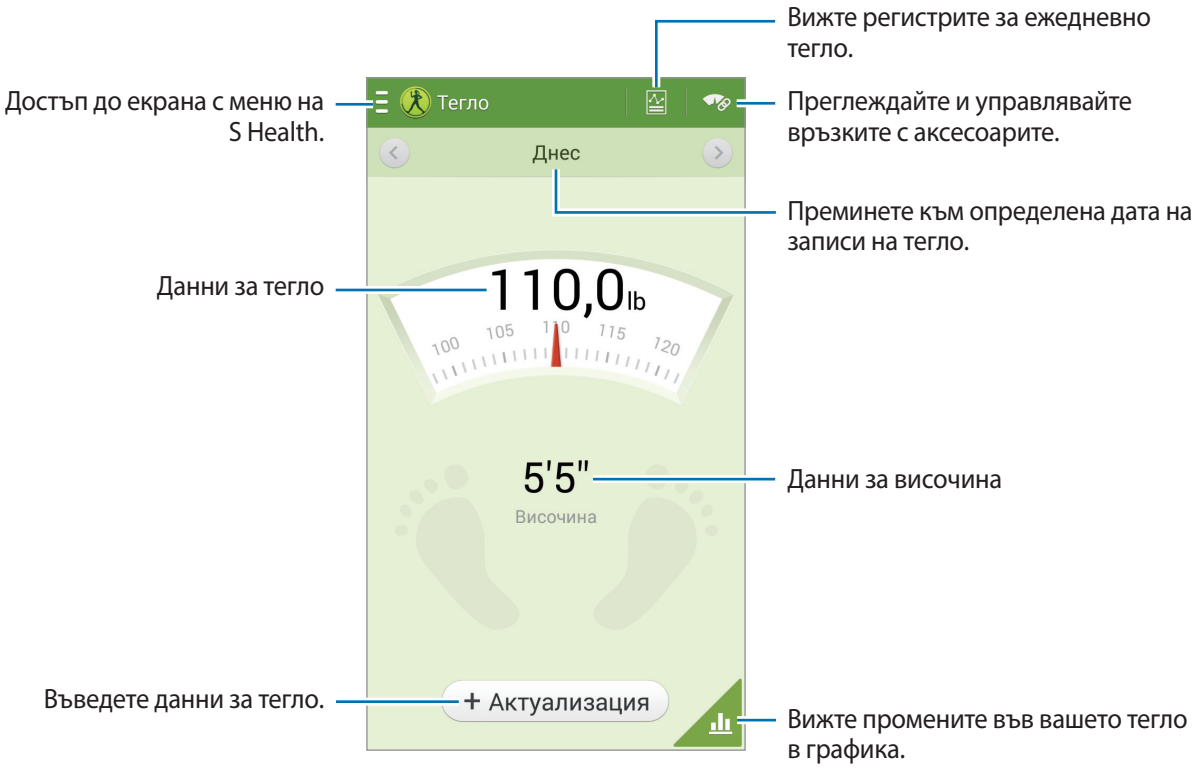

Докоснете **Актуализация**, за да въведете тегло. Въведете стойност и след това докоснете **Готово**. Всеки път, когато променяте данните за тегло, устройството прилага данните към профила ви.

Можете да свържете устройство за измерване и да записвате теглото си. Докоснете → **Сканиране**, изберете устройство за измерване, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да го свържете.

Докоснете и използвайте следните функции:

- **Задайте цел**: Променете целевото тегло.
- **Споделяне с**: Изпратете текущата страница на други потребители.
- **Нулиране**: Нулирайте информацията за дневно тегло.
- **Отпечатване**: Разпечатайте текущата страница чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на S Health.

Конфигуриране на настройки за S Health

На началния екран на S Health докоснете ☰ → **Настройки** и изберете едно от следните:

- **Редактиране на профил**: Редактирайте физическите си данни.
- **Акаунти**: Управлявайте данните от S Health, като се регистрирате в своя Samsung акаунт.
- **Защита**: Задайте PIN, за да заключите или отключите S Health.
- **Настройки за единици**: Задайте опции за единици.
- **Заключване на часова зона**: Задайте настройката за часовия пояс да остава непроменена, когато се движите между часовите пояси.
- **Избор на часови пояс**: Настройте часовия пояс.
- **Моите аксесоари**: Преглеждайте и управлявайте връзките с аксесоарите.
- **Съвместими аксесоари**: Вижте аксесоарите, които са съвместими с устройството, или управлявайте свързаните аксесоари.
- **Нулиране на данните**: Нулирайте данните за S Health.
- **Провери за актуализации**: Проверете текущата версия на S Health.
- **Условия на ползване**: Вижте условията, включващи политиката за личните данни и запазване на данните.
- **Относно S Health**: Вижте информация за S Health.

S Преводач

Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.

Чукнете **S Преводач** на екрана с приложения.

За да стартирате **S Преводач**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете **Инсталиране** и след това следвайте инструкциите на екрана.

Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя доставчик на услуги.

Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Записване на гласови бележки

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в горната част на устройството. Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа. Докато записвате гласова бележка, докоснете , за да вмъкнете показалец.

Промяна на режима на запис

Променете режима за запис на гласови бележки ясно с предварително зададени настройки за различни ситуации.

Докоснете и изберете един от режимите на запис.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- : изрязвате гласовата бележка.
- : определете част от записа за циклично възпроизвеждане.
- x1.0 : регулирате скоростта на възпроизвеждане.
- : пропуснете тиха част на гласовата бележка.
- : Вмъкване на показалци за гласови бележки.
- : Поставете възпроизвеждането на пауза.
- / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете → **Споделяне чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете и изберете една от следните опции:

- **Споделяне чрез**: Изберете гласови бележки за изпращане и след това изберете метод за споделяне.
- **Изтриване**: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Промяна на категорията**: сменете категорията на бележките.
- **Сортирай по**: Подредете бележките по дата, заглавие или категория.
- **Търсене**: Търсете гласови бележки.
- **Управление на категории**: Добавете, изтрийте или преименувайте категории.
- **Настройки**: Променете настройките на диктофона.
- **Край**: Затворете диктофона.

Запазване на файлове с контекстуални тагове

В списъка с гласови бележки, докоснете → **Настройки** и отметнете **Контекстно име на файл**.

Управление на категории

Създаване на категория

В списъка с гласови бележки докоснете → **Управление на категории** → . Въведете име на категорията, изберете цвят и след това докоснете **Готово**.

Смяна на категория

В списъка с гласови бележки докоснете → **Промяна на категорията**, изберете бележки, докоснете **Готово** и изберете категория за промяна.

Преглед на списъка с показалци

При възпроизвеждане на гласови бележки, които имат показалци, докоснете → **Показалци**, за да видите детайлите.

S Voice

Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете (номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа за някои езици.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Режим Свободни ръце

В режим Свободни ръце устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце, докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на обаждащия се, когато получите входящо повикване.

За да активирате режим Свободни ръце, изговорете „Hands-free mode on.“ („Включване на режим Свободни ръце.“)

Деактивирайте режима Свободни ръце, когато не го използвате, така че устройството да не чете съдържанието на глас. За да деактивирате режим Свободни ръце, изговорете „Hands-free mode off.“ („Изключване на режим Свободни ръце.“)

Използване на команди за събуждане на заключения екран

При заключен екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди за събуждане.

За да активирате тази функция, на екрана Приложения докоснете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** и плъзнете бутона **Събуждане в заключен екран** надясно.

S Finder

Използвайте това приложение за търсене на широка гама от елементи на устройството, включително имейли, документи, изображения, музика, приложения и др.

Докоснете и задръжте , за да стартирате **S Finder**. Алтернативно можете да докоснете **S Finder** във въздушните команди.

Докоснете полето за търсене и въведете критерии за търсене. Алтернативно можете да докоснете и да изговорите ключова дума за търсене. Можете също така да използвате тази функция, за да търсите ръкописно съдържание в устройството.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете и изговорете ключова дума.

Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → **Настройки** → **Търсене в телефона** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** → **Goolge Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Скицник

Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен цифров албум с изрезки със съдържание от уеб страници, видеоклипове и др.

Чукнете **Скицник** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създаване на категории

Докоснете → **Създаване категория**, изберете оформление от списъка, въведете име и след това докоснете **ОК**.

Събиране на елементи

Докато разглеждате уеб страници или видеоклипове с натиснат бутон S Pen, оградете с линия дадена област, за да я изберете. Докоснете **Скицник** (Албум с изрезки) от списъка с приложения, който се появява в долната част на екрана, и след това изберете категория, за да добавите избраната област.

Алтернативно можете да докоснете **Скицник** във въздушните команди, да очертаете с линия дадена област и да докоснете .

Преглед на елементи

Изберете категория, след което изберете елемент. Докато преглеждате даден елемент, докоснете икона в горната дясна част на екрана, за да преминете към източника.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Изберете категория и докоснете папка, за да я отворите. За да видите качени снимки или видеоклипове в Dropbox, докоснете **Dropbox** и влезте с своя Dropbox акаунт.

В папката, чукнете и използвайте една от следните опции:

- **Изберете елемент**: Изберете файлове или папки.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Пр. като**: Променете режима на изглед.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда**: Добавете пряк път на папката в областта с преки пътища.
- **Настройки**: Променете настройките на файловия мениджър.

Търсене на файл

Докоснете и след това въведете критерии за търсене.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете пряк път до често използваните папки в областта с преки пътища. Докоснете → **Добавяне на бърза команда** → **OK**, изберете папка и след това докоснете **Готово**.

Добавяне на пряк път на FTP сървър към устройството

Добавете пряк път на FTP сървър към областта с преки пътища. Докоснете → **Добавяне на FTP** → **OK**, въведете данни като адрес на сървъра, потребителско име и парола, и след това докоснете **Готово**.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по размер, чукнете **Сортиране по размер**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете **Сортиране по дата**.

TripAdvisor

Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.

Чукнете **TripAdvisor** на екрана с приложения.

За да стартирате **TripAdvisor**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете **Install** и след това следвайте инструкциите на екрана.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя доставчик на услуги.

Evernote

Използвайте това приложение за създаване, синхронизиране и споделяне на мултимедийни бележки, които сте създали. Можете да добавяте тагове към бележките или да ги сортирате в бележник, така че да можете да управлявате своите идеи ефективно.

Чукнете **Evernote** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете места чрез въвеждане на адрес или по ключови думи. След като мястото е намерено, изберете място, за да видите по-подробна информация. За допълнителна информация вижте помощта.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Докоснете , за да зададете начално и крайно място, а след това изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до дестинацията.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Връзки

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, чукнете **Wi-Fi** → .

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Отворете помощната информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете **Wi-Fi** → → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** и поставете отметка до **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за достъп.

Чукнете **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ☰.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове**: Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.
- **Помощ**: Отворете помощната информация за Bluetooth.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth тетеринг, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването на вашите данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете каква информация да синхронизирате за всеки акаунт в **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете Wi-Fi точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонови приложения.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Достъп до моето местоположение**: Настройте устройството да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Настройте на устройството да използва GPS сателит за намиране на текущото местоположение.
- **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Моите места**: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

S Beam

Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства наблизо

- **Име устройство**: Преглед на името на устройството.
- **Споделено съдържание**: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства**: Настройте устройството да приема подаване на данни от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

Устройство

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Звук по подр. уведомявания**: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.

- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Звук за закачане/откачане на перо**: Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е поставен или изваден от слота.
- **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибр. при нат. на клавиш**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което използвате най-много, по време на обаждания или докато слушате музика.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция или се зарежда.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.
- **Редактиране след заснемане на екрана**: Настройте устройството да редактира заснетото изображение от екрана след заснемането му.

Множ. прозорец

Настройте устройството да използва Multi Window.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци**: Настройте устройството да активира функцията Multi Window, когато отваряте файлове от **Моите файлове** или **Видео**.

Светодиоден индикатор

- **Зареждане**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато зареждате батерията.
- **Изтощена батерия**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, когато батерията е изтощена.
- **Уведомления**: Настройте устройството да включва индикаторната лампичка, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
- **Запис на глас**: Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато записвате гласови бележки.

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Много визуални елементи**: Настройте устройството да разрешава използването на визуални елементи на заключения екран.
- **Опции за визуален елемент часовник**: Конфигурирайте настройките на часовника.
  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
  - **Време**: Настройте устройството да показва информация за времето на заключения екран и променете настройките за показване на времето.
- **Бутони за бърз достъп**: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта на приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Лично съобщение**: Редактирайте персоналното съобщение.
- **Данни притежател**: Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.

- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, когато отключвате екрана.
- **Ефект на мастило**: Променете цвета на мастиления ефект. Мастиленият ефект е наличен само с S Pen.
- **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Динам. бел. на закл. екран**: Задайте устройството да стартира Динамична бележка при двукратно докосване на заключения екран с натиснат бутон S Pen.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Тапет

Променяйте настройките за тапет.

- **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Шрифт

Променете настройките за шрифт.

- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

- **Регулиране на яркостта**: Коригирайте яркостта на дисплея.
- **Задайте бутоните за бърза настройка**: Пренаредете бутоните за бърза настройка, показани на панела за известия.

Лесен режим

Настройте устройството към лесен режим.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Режим лесно докосване**: Задайте това, за да контролирате входящите повиквания или уведомления чрез докосване вместо плъзгане на бутона.
- **Покажи бърза команда**: Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделяте с други устройства.
  - **Експорт**: Експортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
  - **Актуализиране**: Импортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
  - **Споделяне чрез**: Споделете настройките за достъпност като файл с други.
  - **Android Beam**: Споделете настройките за достъпност като файл с устройства с възможност за NFC.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.

- **Увеличение**: Настройте устройството за мащабиране с движения на пръстите.
- **Напомняне за известие**: Включете или деактивирайте звуковите сигнали за нови уведомления.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Баланс на звука**: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.
- **Присветващо уведомяване**: Настройте за премигване, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Помощно меню**: Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп, която ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за известия. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
  - **Използвана ръка**: Изберете лява или дясна ръка за лесно използване на помощното меню.
  - **Редактиране**: Персонализирайте елементите, които се появяват на помощния панел.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимод.**: Активирайте режима на контрол за взаимодействие, за да ограничите реакцията на устройството към въвеждания в приложение.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Изключи екрана по време на повиквания**: Настройте устройството да включва сензора за близост по време на разговор.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Сигнали по време на повикване**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Уведомявания за входящо повикване**: настройте устройството да показва изскачащо известие при входящо повикване.
- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройва устройството да отговаря на обаждане автоматично след определен период (налично е само при свързани слушалки).
  - **Таймер за автом. отговор**: Изберете продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Тип изходящо повикване**: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.

- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Добавете или изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи обаждания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Персон. моя звук за пов.**: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
  - **Звуков EQ в повикване**: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
  - **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което използвате най-много, по време на обаждания или докато слушате музика.
- **Потискане на шума**: Настройте устройството да намалява фоновия шум. така че другата страна да ви чува по-ясно.
- **Увелич. сила звук в джоба**: Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.
- **Изобр. при видео разговор**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Използвай опции за неуспешно повикване**: Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.

- **Услуга за гласова поща**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Управл.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна**: Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като натиснете интервал или препинателен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Няма**: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
- **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора**: Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Разпознаване на перо**: Настройте устройството да отваря панел за ръкопис, когато чукнете полето с S Pen.
- **Помощ**: Възползвайте се от достъп до помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Разпознаване на ръкопис

Изберете език за търсене на ръкописен текст.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Управление с глас

Настройте устройството да разпознава гласови команди, за да го управлявате. Можете да изберете функциите, които да управлявате с гласови команди.

Ако **Вибриране при звънене** е активирана, устройството няма да бъде в състояние да разпознава гласови команди при входящо повикване.

Режим свободни ръце

Настройте устройството да чете съдържанието на глас и определете приложенията, които да се използват в режим Свободни ръце.

S Pen

Промяна на настройките за използване на S Pen.

- **Деакт. откриване на перо**: Настройте екрана да не реагира, когато поставяте или премахвате S Pen.
- **Поддържане на S Pen**: Настройте устройството да показва изскачащо съобщени и да издава звук, когато вървите и сензораният екран е изключен и S Pen е отстранен от устройството.
- **Показалец**: Настройте устройството да показва показалеца на S Pen при движение на S Pen над екрана.
- **Пряко въвеждане с перо**: Настройте устройството да стартира подложката за ръкописен текст при движение на S Pen над поле за въвеждане на текст.
- **Опции за откачане на перо**: Настройте устройството да активира Динамична бележка или да показва въздушни команди когато S Pen е изваден от слота.
- **Звук за закачане/откачане на перо**: Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е поставен или изваден от слота.

Работа с една ръка

Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.

- **Използв. за всички екрани**: Настройте устройството да регулира размера и позицията на текущия екран.
- **Кл. и бут. по вр. на пов.**: Настройте устройството да регулира размера и позицията на клавиатурата.
- **Клавиатура Samsung**: Настройте устройството да регулира размера и позицията на клавиатурата Samsung.
- **Калкулатор**: Настройте устройството да регулира размера и позицията на калкулатора.
- **Шаблон за отключване**: Настройте устройството да регулира размера и позицията на екрана с шаблон за отключване.
- **Научете повече за работата с една ръка**: Вижте самоучителя за работа с една ръка.

Въздушен изглед

Визуализирайте съдържание или информация в изскачащ прозорец, като ги посочите елемент с пръста си или с S Pen.

- **Режим Въздушен изглед**: Изберете въздушен режим за използване.
- **Опц. перо за Възд. изг.**:
  - **Преглед на информация**: Прегледайте информацията в изскачащ прозорец, като посочите елемент с S Pen.
  - **Преглед на напредъка**: Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове, визуализирайте сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с S Pen.
  - **Преглед на бързо набиране**: Прегледайте информацията за контакт на номера за бързо набиране в изскачащ прозорец чрез посочване на номера за бързо набиране с S Pen.
  - **Етик. ик. (от пъпк. пер.)**: Прегледайте информация за елемент в изскачащ прозорец, като посочите елемента с S Pen.
  - **Превъртане в списък**: Докато преглеждате имейли или уеб страници, задръжте S Pen над ръба на екрана, за да превъртите страницата.
  - **Звукова и сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да възпроизвежда звук и да вибрира, когато посочвате елементи чрез S Pen.

- **Опц. пръст за Възд. изг.**:
  - **Преглед на информация**: Вижте съдържание в изскачащ прозорец, като посочвате елементи с пръст.
  - **Преглед на напредъка**: Докато възпроизвеждате музика или видеоклипове, визуализирайте сцена или вижте изминалото време, като посочите лентата на напредъка с пръста си.
  - **Преглед на бързо набиране**: Вижте информация за записи с номера за бързо набиране в изскачащ прозорец, като посочите номера за бързо набиране с пръста си.
  - **Лупа за уебстраница**: Докато сърфирате в Интернет, уголемете съдържанието, като посочите към екрана.
  - **Звукова и сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да издава звук, когато посочите елементи с пръст.

Въздушна команда

Активирайте функцията за въздушни команди, за да извършвате различни действия директно с натиснат бутон S Pen.

Движения

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Директно повикване**: Настройте устройството да осъществява гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Мащабиране**: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Преместване на икона**: Настройва устройството да премества даден елемент на друга страница при докосване и задържане на елемента, и след това преместване на устройството наляво или надясно.
- **Преглед на изображ.**: Настройте устройството да превърта през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания, аларми и музика, като го обърнете с лице надолу.

Движение на дланта

Активирайте функцията за движение на дланта, за да управлявате устройството чрез докосване на екрана.

- **Заснемане на екрана**: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.

Умен екран

- **Умно оставане**: Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно паузиране**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.
- **Умно превъртане**: Настройва устройството да превърта, когато погледнете в края на имейли или уебстраници.
  - **Превъртане по**: Изберете метод за превъртане на екрана нагоре или надолу.
  - **Скорост**: Регулирайте скоростта за превъртане на екрана.
  - **Показване на визуална обратна връзка**: Настройте устройството да показва сигнална икона, когато разпознае вашето действие.

Тази функция може да не се изпълни както трябва при ярка светлина, при мрачни условия или когато устройството се движи или разклаща.

Увелич. чувств. на допир

Настройте устройството автоматично да коригира чувствителността си на докосване.

В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Общи

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за приложенията в Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Помощ за безопасност

Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи. Натиснете и задръжте двете страни на бутона за сила на звука за 3 секунди, за да изпратите съобщението.

- **Редактиране на спешно съобщение**: Редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато сте в спешна ситуация.
- **Изпр. аварийни снимки**: Настройте устройството да прави снимки и да ги изпраща заедно със съобщението към получателите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Интервал на съобщения**: Задайте интервал за повторно изпращане на съобщението.
- **Зап. за спешни случаи**: Изберете или редактирайте получателите на съобщението.

Аксесоар

Променете настройките за аксесоарите.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция.
- **Показване на началния екран на Настолен**: Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен часовник.
- **Автоматично отключване**: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.
- **Цвят на проз. на S екран**:
  - **Използв. за всички екрани**: Настройте устройството да прилага избрания цвят на всички предпазни екрани на S View.
  - **Случаен цвят**: Настройте устройството ежедневно да сменя произволно цвета на предпазния екран на S View.
- **Изберете информ. на капак**: Изберете информацията, която се появява на предпазния екран на S View.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка**: Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за пестенето на енергия**: Разберете как да намалите консумацията на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени при надграждане на устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

  Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Добавяне на акаунт**: Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Към уебстраницата Намери моя телефон**: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) (*findmymobile.samsung.com*). От уебсайта „Намери моя телефон“ можете да проследявате и контролирате своето загубено или откраднато устройство.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: По подразбиране устройството скрива паролите поради защита мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да разреши Google да проверява приложения за вредно поведение преди инсталирането им.
- **Пром. нивото на защита**: Изберете нивото за действия съгласно политиката за сигурност.

- **Актуал. полит. за защита**:
  - **Автоматични актуализации**: Настройте устройството да проверява и да изтегля актуализации на защитата автоматично.
  - **Предпочитани мрежи**: Избира опция за мрежова връзка за автоматична проверка и изтегляне на актуализации за сигурността.
  - **Провери за актуализации**: Проверка за актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща доклади за сигурност автоматично, когато устройството е свързано към Wi-Fi мрежа.
- **Тип съхранение**: Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложенията.

Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви блокира и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за захранване и бутона за сила на звука едновременно в продължение на 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или не можете да възпроизведете мултимедийни файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-високи.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 02/2014. Rev.1.0